
OLYMPUS

デジタルカメラ

TG-2

取扱説明書

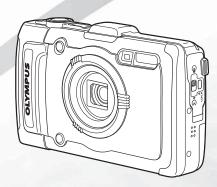

- オリンパスデジタルカメラのお買い上げ、ありがとうございます。カメラを操作しながらこの説明書をお読みいただき、安全に正しくお使いください。特に「安全にお使いいただくために」は、製品をご使用になる前に良くお読みください。またお読みになったあとも、必ず保管してください。
- ●海外旅行などの大切な撮影の前には試し撮りをしてカメラが正常に機能することをお確かめください。
- 取扱説明書で使用している画面やカメラのイラストは実際の製品とは異なる場合があります。

| カメラの準備 | インデックスビュー・拡大表示 2 3 |
|-------------------------|---|
| 箱の中身を確認する | グループ画像を再生する24 再生画面の表示25 |
| GPS機能を使うために | |
| 撮影する 静止画を撮る12 | ムービーを撮る26 ムービーを再生する27 |
| ズームを使う | メニュー設定 ファンクションメニューの使い方28 セットアップメニューの使い方33 |
| MAGIC (MAGICモード) | |
| C1、C2 (カスタムモード) | PC用ソフトウェアのインストールと ユーザー登録を行う60 |

| プリントする | 別売のUSB-ACアダプタを使う 82 |
|--|--|
| ダイレクトプリント(PictBridge)63 プリンタの標準設定で画像を プリントする[かんたんプリント]63 プリンタの設定を変えてプリントする [カスタムプリント]64 プリント予約67 1コマずつプリント予約する [1コマ予約] | 海外での使用について 83 カードを使う 83 FlashAir/Eye-Fiカードについて 83 オリンパスワイヤレスRCフラッシュ システムを使って撮る 86 コンバージョンレンズ(別売)を使う 87 防水・耐衝撃性能について 89 GPSについて 92 仕様 101 |
| 1コマずつプリント予約を解除する 68 使い方のヒント | |
| 故障かな?と思ったら 69 エラーメッセージ 71 撮影のヒント 73 再生・編集のヒント 75 | USB-ACアダプタについてのご注意 109 モニタについて110 その他のご注意111 |
| 設定可能一覧 | 索引 |
| 撮影モード別設定可能一覧 | |
| 資料 アフターサービス81 | 作例写真を使った撮影テクニック ハウツー グッド ビクチャー |

カメラの保管......82

別志のLICR-ACアダプタを使う

プリントオス

箱の中身を確認する



カメラ

デジタル



ストラップ



リチウム イオン電池 (LI-90B)



USB-AC アダプタ (F-2AC)



USB ケーブル (CB-USB8)




OLYMPUS Setup CD-ROM


レンズリング

その他の付属品・取扱説明書(本書)、保証書

各部の名前

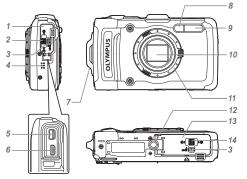

- **1** コネクタカバー
- 2 コネクタカバー開閉ノブ
 - 3 ロックノブ
- 4 スピーカー
- 5 マルチコネクタ
- 6 HDMIマイクロコネクタ
- 7 ストラップ取付部
- 8 セルフタイマーランプ/ ワンタッチライト/ AFイルミネータ
- 9 フラッシュ
- 10レンズ
 - 11 レンズリング
 - 12 = 脚穴
 - 13電池/カードカバー
 - 14電池/カードカバー開閉ノブ

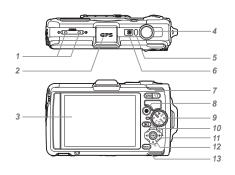

- 1 ステレオマイク
- **2** GPSアンテナ
- 3 干ニタ
- 4 シャッターボタン
- 5 動作ランプ
- 6 ON/OFFボタン
- 7 ズームボタン
- 8 ◎ボタン(ムービー撮影)
- 9 モードダイヤル
- **10** ▶ ボタン(撮影/再生モード切 替)
- 11 十字ボタン

INFO (表示切替)

♦ (フラッシュ)


ら(セルフタイマー)

前(消去)

12 (OK)

13MENUボタン

十字ボタン

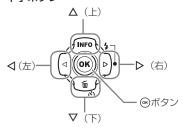

タンを使うことを示しています。


ストラップを取り付ける




② 最後にストラップを少し強めに引っ 張り、抜けないことを確認してくだ さい。

電池とカード(市販)を入れる、 取り出す

1 ①、②、③の手順で電池/カー ドカバーを開く。

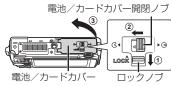


- 電池/カードカバーの開け閉めの際は、 電源を切ってください。
- 2 電池ロックノブを矢印の向きに 押しながら雷池を入れる。

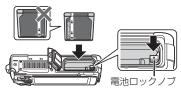


② 電池は●を電池ロックノブ側にして図の ように入れてください。 雷池の外装にキズ等のダメージを加えま すと、発熱・破裂のおそれがあります。

- ② 電池を取り出すには、電池ロックノブを 矢印の向きに押してロックを外してから 取り出します。
- 3 カードをまっすぐに差し、カ チッと音がするまで押し込む。

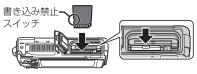


- SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi/FlashAir (無 線LAN搭載)カード以外は、絶対にカメラ に入れないでください。「カードを使う | (p.83)
- カードの金属部には直接手を触れないでく ださい。

カードを取り出すには

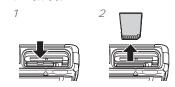

カチッと音がするまでカードを押しこみ、ゆっ くり戻してから、カードをつまんで取り出し ます。

4 1、2、3の手順で電池/カー ドカバーを閉じる。

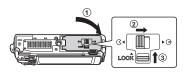

カメラをご使用の際は、必ず電池/カー ドカバーを閉じロックをしてください。


電池を充電する

カメラに USB ケーブル、USB-AC アダプタ を接続して充電します。

海外での充電については「海外での使用につ いて」(p.83) をご覧ください。

お買い上げのとき、電池は十分に充電され ていません。お使いになる前に、動作ラン プが消えるまで(最長約4時間)電池を充 電してください。


接続方法

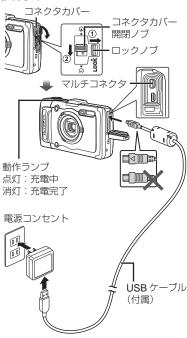

電池の充電時期

次のエラーメッセージが表示されたら電池を充電してください。

エラーメッセージ

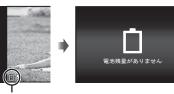

赤く点滅

- ◆ 付属のUSB-ACアダプタ(F-2AC)(以降、 USB-ACアダプタ)は充電および再生用です。USB-ACアダプタをカメラに接続しているときは、撮影はできません。
- ② 充電が完了、または再生を終了したら、 必ずUSB-ACアダプタの電源プラグをコ ンセントから抜いてください。
- 電池については「電池についてのご注意」 (p.107)、およびUSB-ACアダプタについては「USB-ACアダプタについてのご注意」 (p.109)をご覧ください。
- ■電池の充電中に、動作ランプが点灯しない 場合は、接続をご確認ください。

パソコンと USB 接続している間も、電池を充電することができます。充電時間はパソコンなどの性能により大きく異なります。(パソコンなどの性能によっては 10 時間程度かかる場合もあります。)

電源を入れ、初期設定をする

初めて電源を入れたときは、モニタに表示されるメニュー表示等の言語の設定、日付の設定をする画面が表示されます。

設定した日時を変更するときは [日時設定] (p.52) をご覧ください。

- 1 ON/OFFボタンを押して電源を 入れ、十字ボタンの△∇
 で言語を選び、※・ボタンを押す。
- 2 十字ボタンの▲▼で[年]を選ぶ。



日時設定画面

3 十字ボタンの▶で[年]を確定する。



- √ 「分」を設定中に0秒の時報に合わせて® ボタンを押すと、正確に時刻を合わせる ことができます。
- 5 十字ボタンの**◇**で地域を選び、
 び、
 のボタンを押す。
 - ▲▽で[サマータイム]の設定ができます。



GPS機能を使うために

GPS(Global Positioning System)を使っ て現在地(経度、緯度)を測位し、画像と共 に記録します。また、GPS アシストデータ(衛 星軌道情報)を使うことで測位情報が取得し やすくなります。GPS アシストデータは 14 日毎に更新が必要です。あらかじめカメラの 日時を正しく設定しておく必要があります。 (p.52)

GPSアシストデータを更新する

- 1 更新用ソフトウェア (OLYMPUS A-GPS Utility)を インストールする。
 - 下記のアドレスからソフトウェアをダ ウンロードして、パソコンにインストー ルしてください。

http://sdl.olympus-imaging.com/ agps/

付属のPC用ソフトウェアからもインス トールできます。

- 2 カメラをパソコンに接続し、ソ フトウェアを起動する。「PCと 接続する」(p.59)
 - 起動後はソフトウェアの画面に従って 操作してください。

GPS機能を使う

- **1** セットアップメニューの**f** (設 定メニュー3)にある[GPS設 定]で[GPS]を[On]にする。 (p.58)
 - 測位できたら撮影画面でGPSが点灯し、 位置情報が表示されます。



- [GPS]: | 点滅: GPS 探索中 GPS 点灯: GPS 捕捉

● GPS 機能をしばらく使わなかったときは、 測位が完了するまで数分かかることがあり ます。

数分経ってもアイコンが点滅しているとき は、受信が困難な状態です。屋外の空の開 けた場所へ移動するなどしてください。

2 撮影待機画面でINFOボタンを 押す。

- ▲ (INFO)を押す毎に表示(通常/詳細/ オフ/測位情報)が切り替わります。
- 登録されているランドマーク情報が近くにある場合は表示されます。



- ランドマーク名称
 ランドマーク情報
 -)ランドマーク情報 **⑦** 位置 **8**
- ③電子コンパス
- 3 电リコンハへ 4 更新ステータス
- 6 緯度7 経度
 - 8 気圧/水圧 の 煙豆 / 水流
- 10 日時
- ✓▷ ランドマークを選択する⑥ GPS 情報を更新する
- GPS については、国や地域によっては定められた法律があります。必ずそれにしたがってください。
- 飛行機内など GPS 機能の使用を禁止されている場所では、必ず設定を [Off] にしてください。
- GPS アシストデータの提供は予告なく終 てすることがあります。

- 次のような場所では測位できなかったり誤 差が生じることがあります。
 - 上空の開けてない場所(室内、地下や水中、森や高層ビルの近く)
 - 強い磁気や電波の影響のあるところ(高 圧電線の近く、磁石や電化製品、1.5GHz 帯携帯電話の近く)
- ご使用になる場所や時刻などの条件によっては測位に時間がかかったり測位できないことがあります。
- GPS アンテナ部分を手や金属でおおわないでください。
- 電池が消耗すると電源 OFF 時は測位できません。
- このカメラにはナビゲーション機能は搭載 されていません。
- [ロガー機能] を [On] に設定している間は、 電源を切っていても GPS 機能は起動して いるため、電池は消耗します。
- ムービーには測位情報は記録されません。
- 電源オフ時に INFO ボタンを押すと、「日時」、「位置情報」が約30秒間表示されます。

カメラの使い方を知る

- ON/OFF ボタンを押すと電源が入り、撮影 待機状態になります。(もう一度押すと電 源が切れます。)
 - 撮影モードを選び、シャッターボタンを 押して静止画を撮影します。
 - ムービーは、◎ ボタンを押して撮影します。
 - 機能の設定は、ファンクションメニュー またはセットアップメニューで設定します。
- ・撮った画像を再生するには、▶ ボタンを 押して再生状態に切り替えます。
 - 撮影待機状態に戻るには、再度 ► ボタンを押すか、シャッターボタンを軽く押して戻ります。
- ●電源オフの状態で ▶ ボタンを長押しする と、再生状態でカメラが起動します。
 - この場合、再度 ▶ ボタンを押すと撮影 待機状態になります。

静止画を撮る

- ON/OFFボタンを押して電源を 入れる。
- 2 撮影モードを選ぶ。(p.17)
- 3 カメラを構えて構図を決める。





- かメラを構えるときは、フラッシュやマイク等に指などがかからないようご注意ください。
- フラッシュ発光窓は指紋や汚れがつかないようご注意ください。

4 シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせる。

AF ターゲットマーク



シャッター速度 絞り値

- AFターゲットマークが赤く点滅したときは、ピントが合っていません。もう一度やり直してください。
- 5 カメラが揺れないよう、シャッターボタンを静かに全押しして 撮影する。



ズームを使う

ズームボタンを押して撮影する範囲を調節します。

広角(W)側を押す 望遠(T)側を押す



| 画像サイズ | ズームバー表示 | |
|-------|-------------------------------|--|
| 12M | <u>プ</u> 光学ズーム 超解像ズーム*1 | |
| その他 | <u> </u> | |

- *1 超解像ズームについては [超解像ズーム] (p.39) をご覧ください。
- ² 画素数増加の処理による画質劣化はありません。設定されている画像サイズにより倍率が変わります。

フラッシュを使う

撮影状況や表現方法に合わせてフラッシュ機 能を選びます。

1 ▶を押す。



2 **◇**▶で設定項目を選び、 のボタ 2 **◇**▶で設定項目を選び、 のボタ ンを押して確定する。

| 項目 | 説明 |
|--------|------------------|
| | 暗いときや逆光のとき、フ |
| オート発光 | ラッシュが自動的に発光し |
| | ます。 |
| 赤目軽減 | 予備発光を行い、目が赤く写 |
| 亦日蛭鸠 | るのを軽減します。 |
| 強制発光 | フラッシュが必ず発光します。 |
| 発光禁止 | フラッシュは発光しません。 |
| LFD発光 | 撮影時にLEDが点灯します。 |
| LED光儿 | 近距離撮影に効果的です。 |
| リモート | 詳細は「オリンパスワイヤレ |
| コントロール | スRCフラッシュシステムを |
| スレーブ | 使って撮る」(p.86)を参照し |
| | てください。 |

セルフタイマーを使う

シャッターボタンを全押しした後、時間を空 けて撮影します。

1 ▽を押す。




ンを押して確定する。

| 項目 | 説明 |
|-----------------|--|
| セルフタイ マーオフ | セルフタイマーを解除しま す。 |
| セルフタイ マー 12s | セルフタイマーランプが約 10秒点灯し、さらに約2秒点 滅した後、シャッターが切れ ます。 |
| セルフタイ マー 2s | セルフタイマーランプが約2 秒点滅した後、シャッターが 切れます。 |
| オート シャッター *1 | 正面を向いたペット(犬、猫) の顔を検出し、自動的に シャッターが切れます。 |

1 [オートシャッター] は **SCN** モードが [₩] または [♠] のときのみ表示されます。


動作中のセルフタイマーを中止するには MENU ボタンを押します。

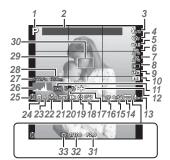

シャッターボタン半押し時

| No. | 名称 | 通常 | 詳細 | オフ |
|-------------|-------------|----|----|----|
| 1 | 撮影モード | 0 | 0 | _ |
| 3 | ランドマーク情報 | 0 | 0 | _ |
| 3 | フラッシュ | 0 | 0 | _ |
| 4 | セルフタイマー | 0 | 0 | 0 |
| 4 5 6 | 露出補正 | 0 | 0 | _ |
| 6 | ホワイトバランス | 0 | 0 | _ |
| 7 | ISO感度 | 0 | 0 | _ |
| 8 | ドライブ | 0 | 0 | _ |
| 9 | 画像サイズ(静止画) | 0 | 0 | _ |
| 10 | アスペクト | 0 | 0 | _ |
| 11 | 測光 | _ | 0 | _ |
| 12 | ワールドタイム | _ | 0 | _ |
| 13 | 録音/風切り音低減 | 0 | 0 | _ |
| 14 | 画像サイズ(ムービー) | 0 | 0 | _ |
| 15 | ムービー撮影可能時間 | 0 | 0 | _ |
| 16 | ムービーアイコン | | | |

ヒストグラム表示の意味

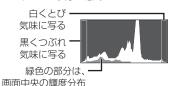

表示の切り替え

△ (INFO) を押す毎に表示(通常/詳細/オフ/測位情報)が切り替わります。

| 17 | 手ぶれ補正 | _ | 0 | _ |
|----------|------------|---|---|---|
| 18 | GPSアイコン | 0 | 0 | _ |
| 19 | 方位表示 | 0 | 0 | _ |
| 20 | コンバージョンレンズ | 0 | 0 | _ |
| 21 | 日付写し込み | 0 | 0 | _ |
| 22 | 圧縮モード | 0 | 0 | _ |
| 23 | 撮影可能枚数 | 0 | 0 | _ |
| 24 25 | 使用メモリ | 0 | 0 | _ |
| 25 | 電池残量 | 0 | 0 | - |
| 26 | ヒストグラム | _ | 0 | _ |
| 27 | 気圧/水圧 | _ | 0 | _ |
| 28 | 標高/水深 | _ | 0 | _ |
| 29 | 罫線 | _ | 0 | _ |
| 30 | AFターゲットマーク | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 絞り値 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | シャッター速度 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 手ぶれ警告 | 0 | 0 | 0 |

撮影モードを選ぶ

♪ は、初期設定を表します。

| 撮影モード | サブモード |
|--|---|
| P (P=− ド) | _ |
| iAUTO (iAUTOモード) | _ |
| ₡ (スーパーマクロモー | フィルター効果Off/ ① ポップ/② ピンホール/③ フィッシュアイ/ |
| ド) | 4 ウェディング/6 ロック/6 クリスタル/7 水彩/8 ミラー/ |
| | ⑨ ミニチュア/ ⑩ ランダムタイル/ ⑪ ドラマチック |
| SCN (SCN [±] - ^k) | ↑ポートレート/・B: ビューティー/▲風景/型手持ち夜景/ ☆ 夜景/3 夜景&人物/ペスポーツ/ご 屋内撮影/4 自分撮り/ ☆ 夕日/圏打ち上げ花火/ 1 料理/9 文書/ 1 近 ビーチ&スノー/ 「 水中スナップ/ 1 水中ワイド1/ 2 水中ワイド2/ 1 水中マクロ/ ☆ペット(猫)/ ペペット(犬)/ 8 スノー/ パノラマ/ 田 HDR逆光補正 |
| A (A モード) | _ |
| $\mathbf{MAGIC} \ (\mathbf{MAGIC} \! \leftarrow \! \vdash \! \succ)$ | ボップ/ピンホール/フィッシュアイ/ウェディング/ロック/ クリスタル/水彩/ミラー /ミニチュア/ランダムタイル/ ドラマチック |
| C1、C2(カスタムモード) | _ |


- 「撮影モード別設定可能一覧」(p.76)、「**SCN**設定可能一覧」(p.77)、「MAGIC 設定可能一覧」(p.80)
- 一部の撮影モードは、撮影後に画像処理の時間がかかることがあります。

1 モードダイヤルで撮影モードを 選ぶ。

② SCNとMAGICでは、十字ボタンの◆でファンクションメニューを表示してから、十字ボタンの◆♪でサブモードを選び、◎を押します。



サブモードを選択するには

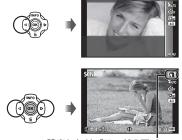

設定したサブモードのアイコン

撮影モードの概要を知る

P (PE-K)

被写体に応じて、カメラが絞り値とシャッター速度の適切な設定をします。必要に応じて露出補正など多彩な撮影設定ができます。

iAUTO (iAUTO モード)

撮影シーンに合わせて、カメラが 自動的に最適な設定をします。カ メラまかせで撮影するために一部 の機能を除いて設定の変更はでき ません。

& (スーパーマクロモード)

被写体に **1cm** まで接近して撮影で きます。

 ● ※ ボタンを押して、ピント位置の固定(AF ロック)ができます。もう一度 ※ ボタン を押すと解除します。

SCN (SCN = K)

被写体や撮影シーンに適した撮影ができます。サブモードには、シーンに合わせた適切な撮影設定がプログラムされています。モードによっては機能に制限がかかります。サブモード選択画面に表示される説明を参考に、お好みのサブモードを選択してください。

·B* (ビューティー)撮影をするには

- (1) [·B* ビューティー] を選択する。
- ② ▼ を押してサブメニューに移動する。





③ ◆ で補整設定を選び、※ ボタンを押して確定する。





補整設定

- ④カメラを被写体に向け、カメラが検 出した顔に現れる枠を確認してから、 シャッターボタンを押して撮影する。
- ⑤確認画面で[決定]を選び、∞ボタンを押して保存する。または、[ビューティーメイク]を選び、さらに補整をする。



- ビューティーメイク



- ②確認画面で効果を確認し、∞ ボタンを 押すと、補整処理を行い画像を保存す る。
- ビューティーメイクの設定を登録することができます。
- 画像によっては、補整効果が得られない場合があります。

水中撮影をするには


水中での撮影は、[[5] 水中スナップ]、

- [♥1 水中ワイド 1]、「♥2 水中ワイド 2] *1、
- [◆ 水中マクロ] のご使用をおすすめします。 *1 [\$2 水中ワイド 2] のときは、ピント位置 が約50mに固定されます。

水中撮影でピント位置を固定するには (AFロック)

「**□** 水中スナップ]、「**ご** 水中ワイド 1]、

[● 水中マクロ] では @ ボタンを押して、 ピント位置の固定(AFロック)ができます。 もう一度 @ ボタンを押すと解除します。

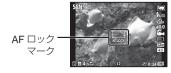

パノラマ撮影をするには

- ① [はパノラマ]を選択する。
- ② ▼ を押してサブメニューに移動する。
- ③ ◀▷ で [オート] か [マニュアル] か [PC] を選び、@ ボタンを押して確定 する。

| サブメニュー | 用途 |
|--------|---------------|
| オート | カメラを撮影する方向に動 |
| | かすだけで、自動的にパノラ |
| | マ写真が作れます。 |
| マニュアル | 写真を3コマ撮り、カメラで |
| | 合成する(ガイド枠を目安に |
| | 構図を決め、手動でシャッ |
| | ターを切ります)。 |
| PC | 撮影した画像をPC用ソフト |
| | ウェアでパノラマ写真に合 |
| | 成する。 |
| | |

レンズの中心を軸にして回すように動かす とうまく撮れます。

[オート]で撮影するには

- シャッターボタンを押して1コマ目を 撮影する。
- ② 2 コマ目を撮る方向にカメラを少し向ける。



左から右へ画像をつなぐ場合

- ③ポインタをターゲットマークに合わせるようにカメラをゆっくりと動かす。 ポインタがターゲットマークと重なると自動的にシャッターが切れます。
- 2 コマだけ合成するときには、® ボタンを 押す。
 - 4 手順 ③ と同様に 3 コマ目の画像を撮影する。自動的に合成されます。
- 撮影を中止する場合は、MENU ボタンを押します。
- 自動でシャッターが切れないときは、「マニュアル」または「PC」を選びます。

[マニュアル]で撮影するには

画像をつなぐ方向ー



- ② シャッターボタンを押して 1 コマ目を 撮影する。
- ③薄く表示された1コマ目の端と被写体が重なるように構図を決め、シャッターボタンを押す。
- 2 コマだけ合成するときには、◎ ボタンを 押す。
 - ④手順③と同様に3コマ目の画像を撮影する。自動的に合成されます。

[PC]で撮影するには

- ②シャッターボタンを押して1コマ目を 撮影する。1コマ目の画像の端が薄く 画面に表示される。
- ③ 薄く表示された 1 コマ目の端と被写体 が重なるように構図を決め、シャッター ボタンを押す。
- ④ 手順 ③ と同様に必要なコマ数を撮影し、∞ ボタンまたは MENU ボタンを押し終了する。

最大 10 コマまでのパノラマ撮影が可能 です。

撮影した画像は PC 用ソフトウェアで合成します。

◆ PC 用ソフトウェアのインストールについては、(p.60)をご覧ください。また、PC ソフトウェアでのパノラマ合成方法は PC ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

A (A E - K)

絞り値を設定するとカメラが適正 なシャッター速度を自動的に設定 します。 **〈** を押してから、 **〈** ▼ で絞り値の変更ができます。

MAGIC (MAGICモード)

特殊な効果をかけた撮影ができます。

サブモード選択画面に表示される サンプル画像を参考に、お好みの モードを選択してください。 それぞれの効果に適した撮影設定 がプログラムされているため、設 定変更のできない機能があります。

● 選択した効果によっては、ムービーに反映 されないものもあります。

C1、C2 (カスタムモード)

C1、C2 モードは、撮影設定をあらかじめ保存しておき、その設定を呼び出して撮影できます。

撮った画像を再生する

1 ►ボタンを押す。

コマ番号/撮影総枚数



再牛画像

◆ ⋅B*モードや連写で撮影した画像は、グ ループ化して表示されます。グループ 内の画像を再生するにはズームボタン のT側を押します。

2 ◇▶で画像を選ぶ。

次の画像 前の画像 を表示 を表示

- ▶を長押しすると早送り、◆を長押し すると早戻りします。
- もう一度上ボタンを押すと撮影画面に 戻ります。

音声を再生するには

画像に録音した音声を再生するには、画像を 選び、のボタンを押します。

▲ ▼ で音量を調節できます。

インデックスビュー・拡大表示

インデックスビューでは、すばやく目的の画像 を選ぶことができます。拡大表示(最大で10倍) では画像を細部まで確認することができます。

ズームボタンを押す。



1コマ再生



拡大表示



インデックスビュ-







*1 位置情報がある場合のみ表示されます。

インデックスビューで画像を選ぶには

△▽◁▷ で画像を選び、® ボタンを押すと、 選んだ画像の1コマ再生に戻ります。

拡大表示で画面をスクロールするには

パノラマ画像を再生する

[オート]、[マニュアル] で合成したパノラマ 画像をスクロール再生することができます。

1 再生中にパノラマ画像を選ぶ。



2 図ボタンを押す。



パノラマ画像再生中の操作

再生を中止: MENU ボタンを押す。

- 一時停止: ◎ ボタンを押す。
- 一時停止中の操作

 $\Delta \nabla \Delta \triangleright$ を押すと、押したボタンの方向 にスクロールします。

ズームボタンを押すと、拡大または縮小し ます。

グループ画像を再生する

•**B***、連写の場合は、画像の再生時に、撮影 した複数のコマをグループ化して表示しま す。

展開する。 望遠(T)側 • 表示した



表示したいコマを選んで® ボタンを押すと個別に画像 を表示します。

◆ **◇ ▷** で前後のコマを見ることができます。

再生する、再生中に一時停止する。


再生画面の表示

● 通常表示



静止画

● 詳細表示

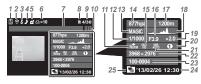

● 表示オフ



表示の切り替え

▲ (INFO) を押す毎に表示(通常/詳細/オフ)が切り替わります。

| No. | 名称 | 通常 | 詳細 | オフ |
|-----|---------------|----|----|----|
| 1 | 電池残量 | _ | 0 | _ |
| 2 | Eye-Fi送信情報 | 0 | Ō | _ |
| 3 | プロテクト | 0 | | _ |
| 4 | 録音 | 0 | 0 | _ |
| 5 | アップロード予約 | 0 | 0 | _ |
| 6 | プリント予約/ 枚数 | 0 | 0 | _ |
| 7 | ランドマーク情報 | _ | 0 | _ |
| 8 | 使用メモリ | 0 | 0 | _ |
| 9 | コマ番号/総枚数 | 0 | 0 | _ |
| 10 | 方位表示 | _ | 0 | _ |
| 11 | 圧縮モード | _ | 0 | _ |
| 12 | シャッター速度 | _ | 0 | _ |
| 13 | 撮影モード | _ | 0 | _ |
| 14 | 気圧/水圧 | _ | 0 | _ |
| 15 | ISO感度 | _ | 0 | _ |
| 16 | 絞り値 | _ | 0 | _ |
| 17 | 標高/水深 | _ | 0 | _ |
| 18 | ヒストグラム | _ | 0 | _ |
| 19 | 露出補正 | _ | 0 | _ |
| 20 | 撮影サブモード | _ | 0 | _ |
| 21 | ホワイトバランス | _ | 0 | _ |
| 22 | 画像サイズ | _ | 0 | _ |
| 23 | ファイル名 | _ | 0 | _ |
| 24 | 撮影日時 | 0 | 0 | _ |
| 25 | グループ画像 | 0 | 0 | 0 |

再生中の画像を消去する

を押す。



2 △▼で[消去]を選び、@ボタ ンを押す。

- グループ化した画像はグループ消去しま す。グループ画像の中に消去したい画像が ある場合は、展開して個々に消去すること ができます。
- 画像を選択して消去したり、一度に全コマ 消去することもできます (p.44)。

ムービーを撮る

1 消去する画像の再生中に ∇ ($\stackrel{\longleftarrow}{\mathbf{n}}$) 1 \bigcirc ボタンを押して撮影をはじめる。



点灯 撮影時間 撮影可能時間 (p.85)

- 設定している撮影モードに応じて、ムー ビーが撮影されます。一部の撮影モー ドでは撮影モードの効果が得られない 場合があります。
 - 音声も同時に録音されます。
 - CMOSのカメラの場合は、ローリング シャッターによる動体歪みという現象が 発生します。これは、動きの速い被写体 や手振れの時に撮影画像に歪みが発生 する物理現象です。特に長焦点で使用 すると、この現象が顕著になります。
- 2 ◎ボタンをもう一度押して撮影 を終了する。

ムービーを再生する

ムービーを選び、◎ ボタンを押します。





ムービー

再生中

| 一時停止する/ 再生を再開する | ⊗ボタンを押すと、一時停止します。一時停止、早送り、巻き戻し中に∞ボタンを押すと、再生を再開します。 |
|--------------------|--|
| 早送りする | ▶を押すと、早送りをします。さらに を押すと、早送りの速度が早くなります。 |
| 巻き戻しする | √を押すと、巻き戻しします。さらに√を押すと、巻き戻しの速度が早くなります。 |
| 音量を調節する | △▽で音量を調節します。 |

一時停止中の操作



再生時間/ 撮影時間

| | △で先頭のコマを、▽で |
|---------|---|
| 頭出しする | 最後尾のコマを表示しま |
| | す。 |
| | ▶または ◆を押すと、コマ |
| コマ送りする/ | 送り/コマ戻しします。▶ |
| コマ戻しする | や┫を押している間は、再 |
| | ▶または ▼を押すと、コマ送り/コマ戻しします。 ▶ や ▼を押している間は、再生/逆再生します。 |
| 再生を再開する | ◉ボタンを押すと、再生を |
| | 再開します。 |

ムービー再生を中止するには

MENU ボタンを押します。

アを起動してください。

パソコンでムービーを再生する場合、付属のPC用ソフトウェアのご使用をおすすめします。
 付属のPC用ソフトウェアを最初にご使用になる際、カメラをPCに接続しソフトウェクを

メニュー設定

モードによっては設定できない機能もあります。 詳細は「撮影モード別設定可能一覧」(p.76)をご覧ください。

ファンクションメニュー



セットアップメニュー (p.32)

ファンクションメニュー

| ①フラッシュ | ⑤ ISO 感度 |
|------------|----------|
| ② セルフタイマー | ⑥ ドライブ |
| ③ 露出補正 | ⑦画像サイズ |
| ④ ホワイトバランス | ®アスペクト |

ファンクションメニューの使い方

- 1 十字ボタンの ▼で、ファンクションメニューを表示させる。
- 2 十字ボタンの▲▼で、設定したい機能に移る。
- 3 十字ボタンの ◆ で設定値を選び、(※)ボタンを押して確定する。

露出補正の例





| フラッシ | /ユ | フラッシュの発光の仕方の設定 |
|-----------------|--------------------|--|
| ≰ AUT0 | オート発光 | 暗いときや逆光のとき、フラッシュが自動的に発光します。 |
| ③ | 赤目軽減 | 予備発光を行い、目が赤く写るのを軽減します。 |
| 4 | 強制発光 | フラッシュが必ず発光します。 |
| ③ | 発光禁止 | フラッシュは発光しません。 |
| ď | LED発光 | 撮影時にLEDが点灯します。近距離撮影に効果的です。 |
| \$ RC | リモートコントロール | 詳細は「オリンパスワイヤレスRCフラッシュシステムを |
| \$ SLV | スレーブ | 使って撮る」(p.86)を参照してください。 |
| セルフタ | ァイマー | シャッターボタンを押してから撮影までの時間の設定 |
| (S)F | セルフタイマーオフ | セルフタイマーを解除します。 |
| C 12 | セルフタイマー 12s | セルフタイマーランプが約10秒点灯し、さらに約2秒点滅 した後、シャッターが切れます。 |
| ა | セルフタイマー 2s | セルフタイマーランプが約2秒点滅した後、シャッターが切れます。 |
| ἀ ὐτο | オートシャッター | 正面を向いたペット(犬、猫)の顔を検出し、自動的にシャッターが切れます。 |
| 露出補ጔ | | カメラが調節した明るさ(適正露出)を補正します。 |
| -2.0 ~ · | -2.0 数值 | -の数値が大きいほど暗く、+の数値が大きいほど明るく 補正します。 |
| ホワイト | ·バランス | 撮影シーンの光源に応じた色合いの設定 |
| WB AUTO | WBオート | カメラが自動的に調整します。 |
| * | 晴天 | 晴れた屋外での撮影に適しています。 |
| 2 | 曇天 | 曇った屋外での撮影に適しています。 |
| * | 電球 | 電球の灯りでの撮影に適しています。 |

| ₩ 蛍光灯 | 蛍光灯の灯りでの撮影に適しています。 |
|---------------------------------------|--|
| ★ 水中 | 水中での撮影に適しています。 |
| № 1 ワンタッチ1 | 撮影時の光源にマニュアルで合わせます。 白い紙等を画面いっぱいに写るように置き、MENUボタンを |
| ೨ 2 ワンタッチ2 | 押して設定します。ワンタッチホワイトバランスの登録方法 は「ワンタッチホワイトバランスの登録」(p.31)をご覧ください。 |
| ISO感度 | 光に対する感度の設定 |
| ISOオート | 画質を優先し、カメラが自動的に設定します。 |
| ISO 高感度才一卜 | 手ぶれや被写体ぶれの軽減を優先し、カメラが自動的に設 定します。 |
| ISO ~ ISO 数值 | 数値が小さいほど画像のノイズが少なく、大きいほどぶれ が軽減されます。 |
| | |
| ドライブ | 連続撮影の設定 |
| ドライブ 単写 | 連続撮影の設定 シャッターボタンを押すごとに1コマ撮影します。 |
| | |
| 単写 | シャッターボタンを押すごとに1コマ撮影します。 シャッターボタンを押している間、最大100枚撮影を続け |
| □ 単写 □ 連写 | シャッターボタンを押すごとに1コマ撮影します。 シャッターボタンを押している間、最大100枚撮影を続けます。 |
| □ 単写 □ 連写 □ 高速連写1 | シャッターボタンを押すごとに1コマ撮影します。 シャッターボタンを押している間、最大100枚撮影を続けます。 約15コマ/秒の速度で連写します。 |
| □ 単写 □ 連写 □ 高速連写1 □ 高速連写2 | シャッターボタンを押すごとに1コマ撮影します。 シャッターボタンを押している間、最大100枚撮影を続けます。 約15コマ/秒の速度で連写します。 約60コマ/秒の速度で連写します。 |
| 単写 単写 画像サイズ | シャッターボタンを押すごとに1コマ撮影します。 シャッターボタンを押している間、最大100枚撮影を続けます。 約15コマ/秒の速度で連写します。 約60コマ/秒の速度で連写します。 記録画素数の設定 |
| 単写 連写 高速連写1 高速連写2 画像サイズ 12M 3968×2976 | シャッターボタンを押すごとに1コマ撮影します。 シャッターボタンを押している間、最大100枚撮影を続けます。 約15コマ/秒の速度で連写します。 約60コマ/秒の速度で連写します。 記録画素数の設定 A3サイズの印刷に適しています。 |

| アスペクト | 静止画撮影時の画像の縦横比の設定 |
|-----------|-----------------------------|
| 4:3 4:3 | |
| 16:9 16:9 | 静止画撮影時の画像の縦横比を設定します。 |
| 3:2 3:2 | 静止凹版影时の凹隊の縦傾止を改たしまり。 |
| 1:1 1:1 | |

- 撮影モードによっては設定できない機能があります。「撮影モード別設定可能一覧」(p.76)を ご覧ください。
- 画像サイズはアスペクト比 4:3 時の例です。

ワンタッチホワイトバランスの登録

[♣ ワンタッチ 1] または [♣ ワンタッチ 2] を選び、カメラを白い紙などに向け MENU ボタンを押します。

- シャッターが切れてホワイトバランスが登録されます。登録済みの場合は登録内容が更新されます。
- 登録されたホワイトバランスは電源を切っても消去されません。
- 実際に撮影する光源下で操作を行ってください。
- カメラの設定を変えた場合は再登録が必要です。
- 登録できないときは、画面いっぱいに白い紙が写ることを確認し、再度行ってください。

セットアップメニュー



| 10 指 | 最影メニュー 1 | (p.34) |
|--------|---|--------|
| | リセット | |
| | 圧縮モード | |
| | 暗部補正 | |
| Ō | AF 方式 | |
| | 測光 | |
| | デジタルズーム 手ぶれ補正(静止画) | |
| € ±1 | 1 - · · · · · · · · · · · · · · · · · · | (00) |
| (11) j | 最影メニュー 2 | (p.36) |
| | アクセサリー | |
| | AF イルミネータ | |
| | 撮影確認 | |
| Ō | 縦横方向記録 | |
| | アイコンガイド | |
| | 日付写し込み | |
| | 超解像ズーム | |
| 12 / | <u> ユービーメニュー</u> | (p.40) |
| | 画像サイズ | |
| | 会子ぶれ補正 | |
| _ | ムービー録音 | |
| | 風切り音低減 | |
| | 録音レベル調整 | |
| | | |

| 13 拝 | 生メニュー | (p.41) |
|------|--|--------|
| À | スライドショー 編集 消去 プリント予約 プロテクト アップロード予約 FlashAir 設定 | |
| 14 影 | 没定メニュー 1 | (p.46) |
| ŕ | 内蔵メモリ初期化/カー データコピー Eye-Fi 送信 カスタムモード登録 USB 接続モード 再生ボタン起動 音設定 | - ド初期化 |
| 15 影 | 没定メニュー 2 | (p.48) |
| ŕ | ファイル名メモリー ピクセルマッピング モニタ調整 Info Off 時間 テレビ出力 節電モード ♣2(言語設定) | · |
| 16 影 | 定とニュー3 | (p.52) |
| ŕ | 日時設定 ワールドタイム ビューティー登録 タフアイテム設定 GPS 設定 | |

セットアップメニューの使い方

撮影時または再生時に MENU ボタンを押すと、セットアップメニューが表示されます。 セットアップメニューでは、撮影/再生時の機能や、日時や画面表示設定などカメラの様々な 機能を設定します。

1 MENUボタンを押す。

セットアップメニューが表示されます。



2 **◇**でページタブを選択する。△ ▼で目的のページタブを選び、▶を押す。







3 △▼で目的のサブメニュー1を 選び、@ボタンを押す。





- 4 $\Delta \nabla$ で目的のサブメニュー 2を 選び、 Θ ボタンを押す。
 - 設定が確定してサブメニュー1に戻ります。
 - 設定後、さらに個別の操作があることがあります。



5 MENUボタンを押して設定を終える。

- は、初期設定を表します。
- ●操作方法は、「セットアップメニューの使い方」(p.33)をご覧ください。

西 撮影メニュー 1

| サブメニュー 2 | 用途 |
|----------|---|
| 実行 | 以下のメニュー機能を初期 設定に戻す。 ・ 絞り値 ・ フラッシュ ・ セルフタイマー ・ 露出補正 ・ ホワイトバランス ・ ISO感度 ・ ドライブ ・ 画像サイズ(静止画) ・ アスペクト ・ フィルター効果 ・ 撮影メニュー1、2、ムービーメニューの機能 |
| 中止 | 設定を残す。 |

静止画の画質を選ぶ 🗗 [圧縮モード]

| サブメニュー 2 | 用途 |
|----------|--------------|
| ファイン | 高品質な画質で撮影できま |
| ノーマル | 標準的な画質で撮影できま |
| | す 。 |

●「内蔵メモリとカードの撮影可能枚数(静止画) /撮影可能時間(ムービー)」(p.85)

逆光でも被写体を明るく撮る **向** [暗部補正]

| サブメニュー2 | 用途 |
|---------|------------------------------|
| オート | 撮影シーンに応じて自動的 |
| | にOnになる。 |
| Off | 暗部補正をしない。 |
| On | 暗くなった部分を、明るく なるように自動補正して撮 |
| | なるように自動補正して撮 |
| | 影する。 |

● [測光] を [スポット] に設定すると [**Off**] に固定されます。

ピントを合わせる範囲を選ぶ **ゆ** [AF方式]

| サブメニュー2 | 用途 |
|----------|--|
| 顔検出·iESP | ピント合わせをカメラまかせにして撮影する。(カメラが人物の顔を検出した場合、検出した顔に白い枠 **を表示します。シャッターボタンを半押ししてピントが合うと、枠は緑色 *2になります。また、被写体に人物の顔がない場合は、カメラがピントを合わせる被写体を画面内から探して、自動的にピントを合わせます。) |
| スポット | AFターゲット内の被写体に ピントを合わせる。 |
| 自動追尾 | 動いている被写体に自動で ピントを合わせ続ける。 |

^{*1} 被写体によっては、枠が現れなかったり、 現れるまでに時間がかかることがあります。

動いている被写体に自動でピントを合わせ続 けるには(自動追尾)

- ① **AF** ターゲットマークを被写体に合わせて、 (®) ボタンを押します。
- ② 被写体を認識すると、被写体の動きに 合わせて AF ターゲットマークが動き、 自動でピントを合わせ続けます。
- ③中止するときは、∞ ボタンを押します。
- 被写体や撮影状況によっては、ピントを固定できなかったり、被写体を追尾できなくなることがあります。
- 被写体を追尾できなくなったときは、AF ターゲットマークが赤く点灯します。

明るさを測る範囲を選ぶ 🗗 [測光]

| サブメニュー2 | 用途 |
|---------|--|
| ESP | 画面全体で明るさのバランスのとれた撮影をする(画面の中央と周辺を個別に測光します)。 |
| スポット | 逆光のとき中央の被写体を 撮影する(画面の中央部分を 測光します)。 |

[ESP] のとき、強い逆光下での撮影では、 中央が暗く写ることがあります。

^{*2}枠が赤く点滅したときは、ピントが合って いません。もう一度やり直してください。

^{● [}自動追尾] は光学ズーム領域内で有効です。

光学ズームより大きく撮る **点** [デジタルズーム]

| サブメニュー2 | 用途 |
|---------|------------------------|
| | デジタルズーム機能なしで撮影する。 |
| ()n | デジタルズーム機能を使っ て撮影する。 |

● [デジタルズーム] の設定によって、ズー ムバーの表示が変わります。(p.39)

撮影時の手ぶれを補正する ₫ [手ぶれ補正]

| サブメニュー2 | 1 | |
|---------|--|--|
| Off | 手ぶれ補正機能なしで撮影する(三脚使用時などカメラを固定して撮影するときに設定します)。 | |
| On | 手ぶれ補正機能を使って撮 影する。 | |

- [On] のときにシャッターボタンを押すと、 手ぶれを補正するためにカメラ内部から音 がすることがあります。
- 手ぶれが大きすぎると、補正しきれないと きがあります。
- 夜間撮影など、シャッター速度が極端に遅 くなるときは、「手ぶれ補正」が効きにく くなることがあります。

┏ 撮影メニュー 🤈


別売のアクセサリーを使う **ದ** [アクセサリー]

| サブ メニュー 2 | サブ メニュー3 | 用途 |
|--------------------|-------------|---|
| リモート フラッシュ | Off | 外部フラッシュを使 用しない。 |
| | RC | オリンパスワイヤレスRCフラッシュシステム対応のフラッシュを使って撮影する。(チャンネル: CH1、グループ: A)フラッシュ光に同期 |
| | スレーブ | して発光する市販の スレーブフラッシュ を使って撮影する。 |
| コンバー ジョンレン ズ | Off | カメラ本体だけで撮 影する。 |
| | PTWC-01 | 別売の専用コンバー |
| | FCON-T01 | ジョンレンズに合わ せて設定する。 |
| | TCON-T01 | ヒに双止りる。 |

- 「オリンパスワイヤレス RC フラッシュシ ステムを使って撮る」(p.86)
- 「コンバージョンレンズ(別売)を使う」(p.87)

被写体が暗いときに補助光を使う 「AFイルミネータ」

| サブメニュー2 | 用途 |
|---------|---|
| Off | AFイルミネータを使わな |
| 0 | い。 |
| | シャッターボタンを半押し して点灯するAFイルミネー タを使ってピントを合わせ |
| On | して点灯するAFイルミネー |
| On | 夕を使ってピントを合わせ |
| | る。 |

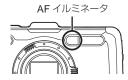

縦位置で撮影した画像を自動的に回転 して再生する ┏ 【縦横方向記録】

- 撮影時に、再生メニューの[回転表示] (p.44) の設定を自動的に行います。
- カメラを上向きや下向きにして撮影する と、正しく機能しない場合があります。

| サブメニュー2 | 用途 |
|---------|------------------------------|
| Off | 縦横位置情報を画像に記録 |
| | しないので、縦位置で撮影 した画像は回転していない |
| | した画像は回転していない |
| | 状態で再生される。 |
| | 撮影時のカメラの縦横位置 |
| On | 情報を画像に記録し、自動 |
| | 的に回転して再生される。 |

撮影直後に画像を確認する **向** [撮影確認]

| サブメニュー2 | 用途 |
|---------|---------------|
| 0" | 撮影後、モニタで被写体を |
| | 追いながら次の撮影に備え |
| Off | る(撮影した画像を記録中に |
| | 表示しない)。 |
| | 撮影後、撮影した画像の簡 |
| On | 単なチェックをする(撮影 |
| On | した画像を記録中に表示す |
| | る)。 |

アイコンの説明を表示する **₼** [アイコンガイド]

| サブメニュー2 | 用途 |
|---------|--|
| Off | 表示しない。 |
| | 撮影モードやファンクショ ンメニューで選択されたア イコンの説明を表示する (カーソルを合わせ、しばら くすると説明が表示されま |
| | す)。 |



静止画撮影時に日付を写し込む ▲ [日付写し込み]

| サブメニュー2 | 用途 |
|---------|-----------------------|
| Off | 静止画に日付を写し込まない。 |
| | 静止画に日付を写し込んで撮 影する。 |

- 日時設定がされていない場合、「日付写し 込み] は設定できません。「電源を入れ、 初期設定をする」(p.9)
- 画像に写し込んだ日付を削除することはで きません。
- ドライブが [単写] 以外に設定されている 場合には、「日付写し込み」は設定できま せん。

画質劣化をおさえて光学ズームより大きく撮る Φ [超解像ズーム]

| サブメニュー 2 | 用途 |
|----------|-------------------|
| Off | 超解像ズーム機能なしで撮影する。 |
| On | 超解像ズーム機能を使って撮影する。 |

● [画像サイズ] が [12m] のときのみ有効です。

| 超解像ズーム | デジタルズーム | 画像サイズ | ズームバー表示 |
|--------|---------|----------------|----------------------------|
| On | Off | 12M | 超解像ズーム |
| Off On | 12M | W T デジタルズーム | |
| Oil | On | その他 | <u>₩</u> |
| On | On | 12M | W ▽ T 超解像ズーム デジタルズーム |

 $^{^{11}}$ 画素数増加の処理による画質劣化はありません。設定されている画像サイズにより倍率が変わります。

[●] ズームバーが赤く表示されているときは、画像が粗くなる可能性があります。

4-E-X=1-

ムービーの画質を選ぶ 🏖 [画像サイズ]

| サブメニュー2 | 用途 |
|---|---------------------------|
| 1080p 720p VGA (640×480) HS 120fps ^{*1} (640×480) HS 240fps ^{*1} (320×240) | 画像のサイズと粗さに応じ て画質を選びます。 |

*1 HS:動きの速い被写体を撮影しスローモー ション再生します。

P モード時のみ設定可能です。

●「内蔵メモリとカードの撮影可能枚数(静止画) /撮影可能時間(ムービー)」(p.85)

撮影時の手ぶれを補正する ₩ [₩手ぶれ補正]

| サブメニュー2 | |
|---------|--|
| Off | 手ぶれ補正機能なしで撮影する(三脚使用時などカメラを固定して撮影するときに設定します)。 |
| On | 手ぶれ補正機能を使って撮 影する。 |

- 手ぶれが大きすぎると、補正しきれないと きがあります。
- ◆ HS 動画の場合、[Off] に固定されます。

ムービー撮影時に音声を録音する ₩ 「ムービー録音】

| サブメニュー2 | 用途 |
|---------|---------------|
| Off | 録音しない。 |
| On | ムービー撮影時に録音する。 |

HS 動画の場合、録音はできません。

記録される音声の風切り音を低減する ₩ [風切り音低減]

| サブメニュー 2 | |
|----------|-----------------------|
| Off | 風切り音低減機能なしで撮影 する。 |
| On | 風切り音低減機能を使って 撮影する。 |

マイクの感度を調整する ₽ [録音レベル調整]

| サブメニュー2 | 用途 |
|---------|--|
| 標準 | 通常は標準をお使いください。 |
| 低感度 | マイクレベルが高い場合、 音が割れないようにマイク レベルを下げる。 |

▶ 再生メニュー

画像を自動再生する 「► [スライドショー]

| サブ メニュー 2 | サブ メニュー 3 | 用途 |
|--------------|--------------|-----------|
| | Off/Cosmic/ | |
| | Breeze/ | スライドショー |
| BGM | Mellow/ | 中に流す音楽 |
| | Dreamy/ | (BGM)を選ぶ。 |
| | Urban | |
| スタイル | 標準/ | 画像の転換効果 |
| スタイル 選択 | フェード/ | (スタイル)を選 |
| 迭八 | ズーム | 131°. |
| スタート | | スライドショーを |
| スタート | - I' - | はじめる。 |

- スライドショー中に かを押すと 1 コマ送り、 かを押すと 1 コマ戻ります。
- スライドショーを終了するには、MENU ボタンまたは ⁽¹⁾ ボタンを押します。

画像のサイズを変える ▶ [リサイズ]

大きいサイズで撮った画像を、メール添付用 などのために小さい別画像として保存しま す。

| サブ | サブ | サブ |
|-------|--------|-----------|
| メニュー1 | メニュー 2 | メニュー3 |
| 編集 | リサイズ | 3M VGA |

- ✓ で画像を選ぶ。
- ② △▽ で画像サイズを選び、※ ボタン を押す。
 - リサイズされた画像が、別画像として保存されます。

画像の一部を切り出す ▶ [トリミング]

| サブメニュー1 | サブメニュー 2 |
|---------|----------|
| 編集 | トリミング |

- (1)
 (1)
 (2) で画像を選び、
 (3) ボタンを押す。
- ② ズームボタンでトリミング枠の大きさ を選び、 $\Delta \nabla \Delta$ で枠を移動する。



- ③切り出す範囲が決まったら、◎ ボタン を押す。
 - 編集した画像が、別画像として保存さ れます。

静止画に音声を追加する ▶ [録音]

| サブメニュー 1 | サブメニュー 2 |
|----------|----------|
| 編集 | 録音 |

- (1) **(1)** で画像を選ぶ。
- ②録音マイクを音源に向ける。



録音マイク

- ③ (※) ボタンを押す。
 - 録音がはじまります。
 - 静止画の再生中に約4秒間、音声を 追加(録音)します。

静止画の顔を補整する ► [ビューティーメイク]

| サブメニュー 1 | サブメニュー 2 |
|----------|-----------|
| 編集 | ビューティーメイク |

- 画像によっては、補整効果が得られない場 合があります。
 - ✓▷ で画像を選び、
 ボタンを押す。
 - ② △▽ で補整設定を選び、※ ボタンを 押す。
 - ③確認画面で「決定」を選び、@ボタン を押して保存する。または、「ビュー ティーメイク〕を選び、さらに補整を する。
 - ・ 補整した画像が、別画像として保存 されます。



● 補整後の [画像サイズ] は [3M] 以下に 制限されます。

ビューティーメイク

1 補整項目と補整レベルを選び、◎ ボタンを押す。



②確認画面で ® ボタンを押す。

逆光などで暗くなった部分を明るくする [逆光自動調整]

| サブメニュー1 | サブメニュー 2 |
|---------|----------|
| 編集 | 逆光自動調整 |

- ✓▷ で画像を選び、
 ボタンを押す。
 - 編集した画像が、別画像として保存されます。
- 画像によっては、補正効果が得られない場合があります。
- ・補正により画像が粗くなることがあります。

フラッシュ撮影で赤くなった目の色を 補正する ► [赤目補正]

| サブメニュー 1 | サブメニュー 2 |
|----------|----------|
| 編集 | 赤日補正 |

- ↑
 ↑ で画像を選び、
 ※ ボタンを押す。
 - 編集した画像が、別画像として保存されます。
- 画像によっては、補正効果が得られない場合があります。
- 補正により画像が粗くなることがあります。

画像に記録されたランドマーク情報を 変更する ▶ [ランドマーク]

GPS 機能を使って撮影時に画像に記録されたランドマーク情報(地名や建物の名称など)を、撮影地付近に登録されている別のランドマーク情報に変更することができます。

| サブメニュー 1 | サブメニュー 2 |
|----------|----------|
| 編集 | ランドマーク |

- ランドマーク情報を記録するには [GPS 設定] (p.58) をご覧ください。
 - (1)
 (1)
 (2) で画像を選び、
 (3) ボタンを押す。
 - 画像に記録されている位置と目的の ランドマークが離れていると表示されないことがあります。

- 画像に記録されている位置付近に登 録されているランドマークがリスト 表示されます。
- ② △ ▼ で画像に記録し直すランドマー クを選び、◎ ボタンを押す。
- ③ △▽で「決定」を選び、◎ ボタンを 押す。

画像を回転させる ▶ 【回転表示】

| サブメニュー1 | サブメニュー 2 |
|---------|----------|
| 編集 | 回転表示 |

- ✓ で画像を選ぶ。
- ② (2) ボタンを押して画像を回転させる。
- ③必要に応じて手順 ①、② を繰り返し て他の画像にも続けて設定を行い、最 後に MENU ボタンを押す。
- ●「回転表示」の設定は電源を切った後も保 持されます。


画像を消去する ▶ [消去]

| サブメニュー2 | 用途 |
|---------|---------------|
| 全コマ消去 | 内蔵メモリ/カードの画像 |
| | をすべて消去する。 |
| 選択消去 | 画像を1コマずつ選びながら |
| | 消去する。 |
| 1コマ消去 | 再生中の画像を消去する。 |
| グループ消去 | グループコマ内の画像をす |
| | べて消去する。 |

- 内蔵メモリの画像を消去するときは、カー ドをカメラに入れないでください。
- プロテクトされた画像は消去できません。

[選択消去]するには

- ▲▼で「選択消去」を選び、® ボタ ンを押す。
- ② △ ▽ ✓ ▷ で画像を選び、 ◎ ボタンを 押して 🗸 マークをつける。
 - 1コマ表示に戻るにはT側を押しま す。

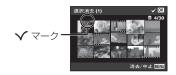

- ③ 手順 ② を繰り返して消去する画像を 選び、最後に MENU ボタンを押す。
- ④ △▽で [消去] を選択し、® ボタンを押す。
 - ママークをつけた画像が消去されます。

[全コマ消去] するには

- ① ▲▼ で [全コマ消去] を選び、® ボタンを押す。
- ② △▽ で [消去] を選択し、® ボタンを押す。

画像データに印刷設定を記録する ▶ [プリント予約]

- ●「プリント予約」(p.67)
- プリント予約はカードに記録された静止画 だけに設定できます。

画像を消去できないようにする ▶ [プロテクト]

- プロテクトされた画像は[1コマ消去](p.26、44)、[選択消去][全コマ消去][グルーブ消去](p.44)では消去できませんが、[内蔵メモリ初期化]/[カード初期化](p.46)を行うと消去されます。
 - ✓▷ で画像を選ぶ。
 - ② (※) ボタンを押す。
 - 再度⊗ボタンを押すと、設定が解除 されます。
 - ③必要に応じて手順()、②を繰り返してプロテクトする設定を続け、最後にMENUボタンを押す。
- グループコマをプロテクトすると、グルー プ画像が一括でプロテクトされます。

OLYMPUS Viewer 3で インターネットにアップロードする 画像を設定する 🗗 [アップロード予約]

- (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (3)
 (4)
 (6)
 (7)
 (8)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9) </li
- ② 🕟 ボタンを押す。
 - 再度⊗ボタンを押すと、設定が解除 されます。
- ③ 必要に応じて手順 ①、② を繰り返して他の画像にも続けて設定を行い、最後に MENU ボタンを押す。

- JPFG ファイルの画像のみ予約設定できま す。
- OLYMPUS Viewer 3 については、「PC 用 ソフトウェアのインストールとユーザー登 録を行う」(p.60) をご参照ください。
- アップロードの方法については、 OLYMPUS Viewer 3 のヘルプをご参照く ださい。

スマートフォンと接続する ► [FlashAir設定]

- ・ 市販の FlashAir (無線 LAN 搭載) カード を使って Wi-Fi 接続が可能なスマートフォ ンや PC で、FlashAir カード内の画像の閲 覧や取り込みができます。
- FlashAir カードをご使用の際は、FlashAir カードの取扱説明書をよくお読みになり、 取扱説明書に準拠してご使用ください。

| サブメニュー2 | 用途 |
|---------|----------------------------------|
| ストップ | Wi-Fi 接続を開始します/ 停止します。 |
| 起動設定 | [手動起動]と[自動起動]を 選ぶことができます。 |

- Wi-Fi 接続中はスリープになりません。
- スマートフォン田のアプリを田意していま す。

http://olympuspen.com/OIShare/

● 使用上のご注意は、「FlashAir/Eye-Fi カー ドについて」(p.83) をご覧ください。

『 設定メニュー 1

データを完全に消去する ~「内蔵メモリ初期化1/「カード初期化1

- 初期化の前には、大切なデータが記録され ていないことを確認してください。
- 新しく購入したカード、他のカメラで使用 したカード、パソコンなどで他の用途に使 用したカードは、必ずこのカメラで初期化 してからお使いください。
- 内蔵メモリを初期化するときは、カードを 取り出しておいてください。

| サブメニュー2 | |
|---------|--|
| | 内蔵メモリまたはカードの 画像データ(プロテクトをかけた画像を含む)を完全に消 |
| | 画像データ(プロテクトをか |
| | けた画像を含む)を完全に消 |
| | 去する。 |
| しない | 初期化をキャンセルする。 |

内蔵メモリからカードへ画像を コピーする ~ [データコピー]

| サブメニュー2 | 用途 | |
|---------|----------------------------|--|
| する | 内蔵メモリの画像データを カードにコピーする。 | |
| しない | コピーをキャンセルする。 | |

Eye-Fi**カードを使う 『** [Eye-Fi**送信**]

| サブメニュー2 | 用途 |
|---------|----------------|
| すべて | すべての画像を送信する。 |
| 選択コマ | 選択した画像のみを送信する。 |
| 送信しない | 画像を送信しない。 |

- Eye-Fi カードをご使用の際は、Eye-Fi カードの取扱説明書をよくお読みになり、取扱説明書に準拠してご使用ください。
- Eye-Fi カードのエンドレスモードには対応しておりません。
- 使用上のご注意は、「FlashAir/Eye-Fi カードについて」(p.83)をご覧ください。

お気に入りの設定を登録する 「「カスタムモード登録」

カスタムモード1、カスタムモード2を選択 する画面が表示されます。

| サブメニュー2 | 用途 | |
|---------|-------------|--|
| 登録 | 現在の設定を登録する。 | |
| クリア | 初期設定に戻る。 | |

カメラと他の機器の接続方法を選ぶ 「[USB接続モード]

| サブメニュー2 | 用途 |
|---------|--|
| オート | カメラを他の機器と接続するたびに、接続方法を選択する設定にする。 |
| ストレージ | カードリーダーとして接続 します。 |
| MTP | Windows Vista / Windows 7 / Windows 8の PCにポータブルデバイスと して接続します。 |
| プリント | PictBridge対応プリンタと 接続するときに設定する。 |

- ◆ 付属のソフトウェアを使用する場合は [ストレージ] を選択してください。
- PCとの接続方法は「PCと接続する」(p.59)
 をご覧ください。

▶ボタンで電源を入れる 『[再生ボタン起動]


| サブメニュー2 | 用途 | |
|---------|---|--|
| | 電源は入りません。電源を 入れるときは ON/OFF ボタン を押してください。 | |
| 起動する | ▶を長押しすると電源が入り、再生モードで起動する。 | |

カメラの電子音を選ぶ・音量を調節する [音設定]

| サブ メニュー 2 | サブ メニュー3 | 用途 |
|--------------|-------------|---|
| 操作音種類 | 1/2/3 | カメラの電子音 (操作音、シャッ ター音、警告音) を選ぶ。 |
| 操作音量 | 0/1/2/3/4/5 | ボタンを操作す るときの音量を 選ぶ。 |
| 再生音量 | 0/1/2/3/4/5 | 画像を再生する ときの音量を選ぶ。 |

『 設定メニュー 2

画像ファイル名の連番をリセットする 『[ファイル名メモリー]

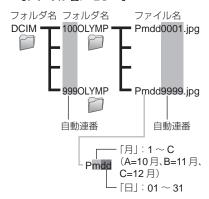

| サブメニュー2 | 用途 |
|------------|----------------|
| | カードを入れ替えたとき、 |
| | フォルダ名とファイル名の |
| リセット | 連番をリセットする*1(カー |
| | ド別に画像を管理するとき |
| | に便利です)。 |
| | カードを入れ替えても、フォ |
| | ルダ名とファイル名の連番 |
| → L | を前のカードから継続する |
| オート | (すべての画像のフォルダ名 |
| | とファイル名を通し番号で |
| | 管理するのに便利です)。 |

^{*1} フォルダ名の連番は「100」、ファイル名の 連番は「0001」に戻ります。

画像処理機能を調整する *~「ピクセルマッピング*】

- この機能は、すでに丁場出荷時に調整済み のため、お買い上げ後すぐに調整する必要 はありません。調整は、年に一度を日安と して行ってください。
- 最適な効果を得るため、撮影・再生直後よ り約1分以上時間を置いて実行してくださ い。処理中にカメラの電源を切ってしまっ たときは、必ずもう一度実行してください。

画像処理機能を調整するには

「スタート」(サブメニュー2)表示中に ◎ ボタンを押す。

画像処理機能のチェックと調整が始ま ります。

モニタの明るさを調整する 『 [モニタ調整]

モニタの明るさを調整するには

① 画面を見ながら △ ▽ で明るさを調整 し、@ボタンを押す。



アイコン表示を設定する **Y** [Info Off 時間]

| サブメニュー2 | 用途 | |
|---------|--|--|
| 10秒 | 撮影中、何も操作しないで 10秒経過すると、アイコン が自動的に消える。 | |
| Hold | 撮影中、常にアイコンを表 示する。 | |

常にアイコンを表示していると、モニタに 焼き付きが発生する場合があります。 「モニタについて」(p.110)


テレビで画像を再生する [「テレビ出力]

国と地域により、テレビの映像信号方式は異なります。テレビでカメラの画像を再生する 前に、接続するテレビの映像信号方式と同じ方式を選びます。

| サブメニュー2 | サブメニュー3 | 用途 | |
|-------------|----------------------------|---|--|
| NITO O (DA) | NTSC | 日本、北米、台湾、韓国などでカメラをテレビに接続して 再生する。 | |
| NTSC/PAL | NTSC/PAL PAL | ヨーロッパ諸国、中国などでカメラをテレビに接続して再 生する。 | |
| HDMI出力 | 480p/576p 720p 1080i | 優先して出力する再生形式を設定する。TV側が異なる設定のときは自動的に変更される。 | |
| HDMI | Off | カメラで操作する。 | |
| コントロール | On | テレビのリモコンで操作する。 | |

カメラの画像をテレビで再生するには

- AV ケーブルで接続する場合
 - ①カメラで、接続するテレビの映像信号方式と同じ方式を選ぶ(「NTSC]/「PAL])。
 - ②テレビとカメラを接続する。
- HDMI ケーブルで接続する場合
 - ① カメラで接続するときのデジタル信号形式を選ぶ([480p/576p] / [720p] / [1080i])。
 - テレビとカメラを接続する。
 - ③テレビの電源を入れて「入力」を「ビデオ(カメラを接続した入力端子)」に切り替える。
 - ④ カメラの電源を入れて、△▽✓ で再生する画像を選ぶ。
- USB ケーブルでカメラをパソコンと接続している際は、HDMI ケーブルをカメラに接続し ないでください。

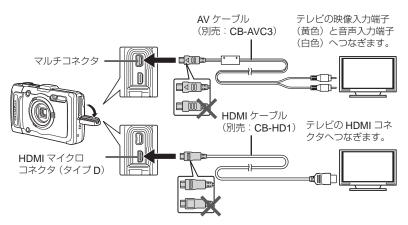

- テレビの入力切り替えについては、テレビの取扱説明書をご覧ください。
- AV ケーブルと HDMI ケーブルの両方がカメラとテレビに接続されている場合は、HDMI が 優先されます。
- テレビの設定によっては、画像や情報表示の一部が欠けて見えることがあります。

画像をテレビのリモコンで操作するには

- ① [HDMI コントロール] を [On] に設定して、カメラの電源を OFF にする。
- ② カメラとテレビを HDMI ケーブルで接続する。「HDMI ケーブルで接続する場合」(p.50)
- ③テレビの電源を入れてから、カメラの電源を入れる。
 - テレビに表示される操作ガイドにしたがって操作してください。
- お使いのテレビによっては、操作ガイドが表示されてもテレビのリモコンでは操作できない 場合があります。
- テレビのリモコンで操作できない場合には、[HDMI コントロール] を [Off] にして、カメ ラで操作をしてください。

使わないときの電池の消費を抑える 「「節電モード」

| サブメニュー2 | 用途 |
|---------|---|
| Off | [節電モード]を解除する。 |
| On | 撮影中に約10秒間カメラを 操作しないとき、モニタを 自動的に消すなどして電池 の消耗を抑える。 |

節電モードから復帰するには

いずれかのボタンを操作します。

表示言語を切り替える 『 [• 八]

| サブメニュー2 | 用途 |
|---------|--------------|
| | モニタに表示されるメ |
| 言語 | ニューやエラーメッセージ |
| | の言語を選ぶ。 |

『 設定メニュー 3

日付・時刻を設定する [日時設定]

- 十字ボタンの △▽ で [年] を選ぶ。
- ②十字ボタンの ▷ で 「年」を確定する。
- 「分」を設定中に 0 秒の時報に合わせて ⊗ ボタンを押すと、正確に時刻を合わせることができます。

日時を確認するには

電源オフ時に INFO ボタンを押すと、「日時」 が約 30 秒間表示されます。

自宅と訪問先を設定する 『「ワールドタイム】

● [日時設定] を設定していないと、[ワール ドタイム] は設定できません。

| サブ メニュー 2 | サブ メニュー3 | 用途 |
|----------------|-------------|---|
| 自宅/訪問先 | ♠ | サブメニュー2 の♠ (自宅)に設 定した地域の日 時を表示する。 |
| | + | サブメニュー2 の → (訪問先)に 設定した地域の 日時を表示する。 |
| ↑ *1 | _ | ↑ (自宅)に設定 する地域を選ぶ。 |
| → *1, 2 | _ | → (訪問先)に設定する地域を選ぶ。 |

^{*1} サマータイムを実施している地域の場合、 **△▽** で [サマータイム] の設定ができます。

ビューティーメイクの設定を登録する 『「ビューティー登録】

- 画像によっては、補整効果が得られない場合があります。
 - ▲▼ で補整設定を選び、※ ボタンを 押す。
 - ② シャッターボタンを押して、人物を撮影する。



- 画像は保存されません。
 - ③補整項目と補整レベルを選び、∞ ボタンを押す。



- ④確認画面で ∞ ボタンを押して保存する。
 - 登録が完了します。

² 地域を選択すると、カメラが自動的に **介**(自宅) との時差を計算し、**→**(訪問先)の日時を設定します。

撮影地点の気圧/標高(水圧/水深)を表示する [圧力センサー]

● 圧力センサーは、気象条件などにより誤差を生じることがあります。目安としてお使いくださ い。

| サブ メニュー1 | サブ メニュー 2 | サブ メニュー 3 | 用途 |
|-------------|--------------|--------------|--|
| タフアイテム設定 | 圧力センサー | Off | 撮影待機画面に気圧/標高(水圧/水 深)を表示しない。 |
| | | On | 撮影待機画面に気圧/標高(水圧/水 深)を表示する。(-20m ~ 5,000m) |
| | | アジャスト | 撮影待機画面中の標高/水深表示を調整する。 |

● 水深が 12m を超えると注意が表示され、15m を超えると警告が表示されます。

標高/水深表示を調整するには

- (1) Δ ∇ で「アジャスト」を選び、(3) ボタンを押す。
- ② △▽ で現在位置の標高/水深を選び、※ ボタンを押して確定する。



単位を設定する 「Im/ft設定」

| サブ メニュー1 | サブ メニュー 2 | サブ メニュー3 | 用途 |
|-------------|--------------|-------------|------------|
| タフアイテム設定 | m/ft設定 | m | メートルで表示する。 |
| | | ft | フィートで表示する。 |

カメラをたたいて操作する 「「タップコントロール」

| サブ メニュー1 | サブ メニュー 2 | サブ メニュー 3 | 用途 |
|---------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| タフアイテム設定 タップコント ロール | | Off | [タップコントロール]を使用しない。 |
| | タップコント | On | [タップコントロール]を使用する。 |
| | | アジャスト /右側面/背面)ごとに、たた | カメラ本体のたたく面(上面/左側面 |
| | ロール | | /右側面/背面)ごとに、たたくとき |
| | | | の強さや複数回たたくときの間隔を設 |
| | | | 定する。 |

撮影モード中の操作(例:フラッシュモードを使う)

- ① カメラの左側面または右側面を 1 回たたく。
 - フラッシュモード選択画面になります。
- ②カメラの左側面または右側面をたたいて、選択肢を切り替える。
- ③ カメラの背面を 2 回連続でたたいて確定する。



撮影する:カメラの背面を2回たたく([8 スノー] モードのときのみ)。

- カメラをたたくときは、指の腹でトントンとたたきます。
- カメラを三脚などに固定している場合は、タップコントロールが効きにくいことがあります。
- カメラの落下を防ぐため、手に持ちながらたたくときは、ストラップを手に通してください。

再牛モード中の操作

カメラの上面を2回たたいて再生モードに切り替えたときのみ、以下の操作が可能になります。

次の画像を表示: カメラの右側面を1回たたく。

前の画像を表示:カメラの左側面を1回たたく。

画像を早戻し、早送りする: カメラを左または右に傾ける。

撮影モードに戻る:カメラの上面を2回たたく。



カメラの上面をたたくとき

タップコントロールを調整するには

- ① サブメニュー3で [アジャスト] を選び、∞ ボタンを押す。
- ② △▽ で調整したい部分を選び、∞ ボタンを押す。
- ③ △▽で「強弱」の設定を選び、▷ を押す。
- ④ △ ▽ で [間隔] の設定を選び、 ※ ボタンを押す。



● 設定後にカメラをたたいてみて、カメラの動作を確認してください。

簡易照明を使う 「「ワンタッチライト」

| サブ メニュー1 | サブ メニュー 2 | サブ メニュー 3 | 用途 |
|-------------|--------------|--------------|----------------|
| タフアイテム設定 | ロンクッチラフト | Off | ワンタッチライトを使わない。 |
| タファイナム設定 | フンタッテンイト | On | ワンタッチライトを使う。 |

ワンタッチライトを使うには

ワンタッチライトが点灯するまで INFO ボタンを押します。

● 点灯した状態でボタン操作を続けると、最長で約90秒間点灯します。



- 約30秒間ボタン操作しないと消灯します。
- ●電源が切れていても点灯するまで INFO ボタンを押すと、ワンタッチライトが 30 秒間点灯します。

ワンタッチライトを消すには

ワンタッチライトが消灯するまで INFO ボタンを押します。

撮影画像に撮影地点・時間情報を記録する!「GPS設定】

「ロガー機能」では、測位情報を取得し、移動の軌跡を記録することができます。

| サブメニュー 2 | サブメニュー3 | 用途 |
|----------|---------|------------------------|
| GPS | Off | GPS機能を使用しない。 |
| GPS | On | GPS機能を使用する。 |
| 自動日時補正 | Off | 日時補正をしない。 |
| 日勤口吋佣止 | On | GPSの標準時刻情報に従って日時を補正する。 |
| | Off | ログの記録をしない。 |
| ロガー機能 | On | カメラが自動で記録する。 |
| | 保存 | 手動で口グを保存する。 |
| 国/地域 | Off | 国/地域を表示しない。 |
| | On | 国/地域を表示する。 |
| 県/州 | Off | 県/州を表示しない。 |
| | On | 県/州を表示する。 |
| 市区町村 | Off | 市区町村を表示しない。 |
| | On | 市区町村を表示する。 |
| ランドマーク | Off | ランドマークを表示しない。 |
| | On | ランドマークを表示する。 |

- ●「自動日時補正」は、「ワールドタイム設定」が ♠ (自宅) のときのみ補正を行います。
- ログデータはカードの GPSLOG フォルダに定期的に自動保存されます。保存していない データがある場合は、「保存」するたびに新しいファイルで記録されます。以下のときは、 複数のファイルで記録されます。
 - 記録中に日付が変わったとき
 - 「□ガー機能」の設定をしたとき

以下のとき[ロガー機能]は自動的に終了します。


- 電池が消耗したとき
- カメラの電源を切って24時間経過後

OLYMPUS Viewer 3でログ軌跡表示ができます。ログファイルを使った軌跡の表示など は、OLYMPUS Viewer 3以外のソフトウェアをお使いの場合は、ソフトウェアの取扱説 明書をお読みください。

PCと接続する

あらかじめカメラの設定メニューで [USB 接続モード] を設定しておきます。(p.47)

接続方法

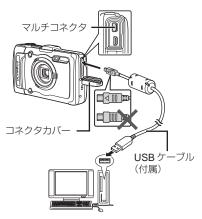

[USB接続モード]を[オート]に設定の場合、カメラとPCを接続し、接続方式を選択する画面で、[ストレージ]または[MTP]を選びのボタンを押す。

動作環境

Windows: Windows XP Home

Edition/Professional (SP1 以降)/Windows Vista/Windows 7/

Windows 8

Macintosh: Mac OS X v10.3 以降

- USB ポートのあるパソコンでも、以下の 環境では正常な動作は保証されません。
 - 拡張カードなどでUSBポートを増設 したパソコン
 - 工場出荷時にOSがインストールされていないパソコン、および自作パソコン
- ◆ SDXC カードにパソコンが対応していない 場合、フォーマットを促すメッセージが表示されることがあります。(すべての画像が消去されますので、フォーマットしないでください。)

PC用ソフトウェアのインス トールとユーザー登録を行う

Windows

1 パソコンのCD-ROMドライブ に、付属のCD-ROMを入れる。

Windows XP の場合

「セットアップ」画面が表示されます。

Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 の場合

 自動起動の画面が表示されますので、 「OLYMPUS Setup」をクリックしてください。「セットアップ」画面が表示されます。



- ●「セットアップ」画面が表示されない場合は、スタートメニューから「マイコンピュータ」(Windows XP) /「コンピュータ」(Windows Vista) /「コンピューター」(Windows 7)をクリックし、次に CD-ROM (OLYMPUS Setup)のアイコンをダブルクリックして「OLYMPUS Setup」ウィンドウを開きます。最後に、「Launcher.exe」をダブルクリックしてください。

2 ユーザー登録を行う。

- 「ユーザー登録」ボタンをクリックし、 画面のメッセージに従って操作を行っ てください。
- ユーザー登録を行うにはカメラとパソ コンを接続する必要があります。「接続 方法」(p.59)
- カメラをパソコンに接続しても、カメラの画面に何も表示されない場合、電池残量が著しく不足している可能性があります。電池を充電してから、接続し直してください。

3 OLYMPUS Viewer 3 (PC用ソフトウェア)のインストールを行う。

- インストールを行う前に動作環境を確認してください。
- 「OLYMPUS Viewer 3」ボタンをクリッ クし、画面のメッセージに従ってイン ストールを行ってください。

| OLYMPUS Viewer 3 | | |
|------------------|-----------------------|--|
| | Windows XP(SP2 以上)/ | |
| OS | Windows Vista / | |
| | Windows 7 / Windows 8 | |
| | Pentium 4 1.3GHz 以上 | |
| CPU | (ムービーを扱う場合: | |
| | Core 2 Duo 2.13GHz 以上 | |
| | 推奨) | |
| RAM | 1GB 以上(2GB 以上推奨) | |
| HDD の | 3GB以上 | |
| 空き容量 | JGB 以上 | |
| | 1024×768 ドット以上、 | |
| モニタ | 65,536色以上(1,677万色以 | |
| | 上推奨) | |

● ソフトウェアの詳しい使い方は、ソフトウェアのヘルプをご参照ください。

Macintosh

1 パソコンのCD-ROMドライブ に、付属のCD-ROMを入れる。

- デスクトップにCD-ROM (OLYMPUS Setup)アイコンが表示されますので、 CD-ROMアイコンをダブルクリックしてください。
- 「Setup」アイコンをダブルクリックすると、「セットアップ」画面が表示されます。



2 OLYMPUS Viewer 3のインストールを行う。

- ◆ インストールを行う前に動作環境を確認してください。
- 「OLYMPUS Viewer 3」ボタンをクリッ クし、画面のメッセージに従ってイン ストールを行ってください。
- OLYMPUS Viewer 3の「ヘルプ」の 「ユーザー登録」からユーザー登録を行 うこともできます。

| OLYMPUS Vi | ewer 3 |
|-------------------|------------------------------|
| OS | Mac OS X v10.5-v10.8 |
| | Intel Core Solo / Duo 1.5GHz |
| CPU | 以上(ムービーを扱う場合: |
| CFO | Core 2 Duo 2GHz 以上推 |
| | 奨) |
| RAM | 1GB 以上(2GB 以上推奨) |
| HDD∅ | 3GB 以上 |
| 空き容量 | 以上 |
| | 1024×768 ドット以上、 |
| モニタ | 32,000色以上(1,677万色以 |
| | 上推奨) |

● 言語を変更したい場合は、言語コンボボッ クスからご使用の言語を選択してくださ い。 ソフトウェアの詳しい使い方は、ソフト ウェアのヘルプをご参照ください。

ダイレクトプリント (PictBridge)

PictBridge 対応プリンタにカメラを接続して、撮影した画像を直接プリントすることができます。


お使いのプリンタが PictBridge に対応しているかどうかは、プリンタの取扱説明書でご確認ください。

- このカメラで設定できるブリントモード、 用紙サイズなどの設定項目は、お使いのプリンタによって異なります。プリンタの取扱説明書でご確認ください。
- プリントできる用紙の種類、用紙やインク カセットの取り付け方は、お使いのプリン タの取扱説明書でご確認ください。
- セットアップメニューの [USB 接続モード] を [プリント] に設定してください。 [USB 接続モード] (p.47)

プリンタの標準設定で画像を プリントする[かんたんプリント]

- 1 プリントする画像をモニタに表示する。
 - 「撮った画像を再生する」 (p.23)

2 プリンタの電源を入れてから、 プリンタとカメラを接続する。

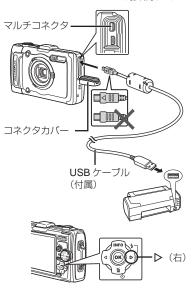

3 ▶を押してプリントをはじめる。

4 続けてプリントするときは、 **⟨▶**で画像を選び、@ボタンを 押す。

プリントを終了するには

画像選択の画面が表示された状態でカメラと プリンタから USB ケーブルを抜きます。

プリンタの設定を変えてプリン トする[カスタムプリント]

- **1** プリントする画像をモニタに表 示する。
 - ●「撮った画像を再生する」(p.23)
- 2 プリンタの電源を入れてから、 プリンタとカメラを接続する。
- 3 @ボタンを押す。
- $4 \Delta \nabla$ でプリントモードを選び、 のボタンを押す。

| サブメニュー2 | 用途 |
|-------------|----------------------------|
| プリント | 手順8で選択する画像をプリントする。 |
| 全コマ プリント | 内蔵メモリ/カード内の全 画像をプリントする。 |

| マルチプリント | 1枚の用紙に同じ画像を複数 レイアウトしてプリントす る。 |
|---------------|---|
| 全コマ インデックス | 内蔵メモリ/カード内の全 画像をインデックス(一覧) 形式でプリントする。 |
| 予約プリント*1 | プリント予約の内容にした がってプリントする。 |

*1 プリント予約された画像がないときは、「予 約プリント]は選択できません。「プリント 予約」(p.67)

- 5 △▼で[サイズ] (サブメニュー る)を選び、▶を押す。
 - 「プリント用紙設定]画面が表示されな いときは、「サイズ]と「フチ] / 「分割 数]はプリンタに固有の標準設定でプリ ントされます。



6 △▼で[フチ] / [分割数]の設定を選び、@ボタンを押す。

| サブメニュー 4 (フチ/分割数) | 用途 |
|-----------------------------|---|
| 有り/無し ^{*1} | 用紙の周辺に余白をつけて プリントする(有り)。 用紙いっぱいにプリントす る(無し)。 |
| (分割数は プリンタによ り異なる) | 手順4で[マルチプリント]を 選んだときのみ、分割数を 選ぶ。 |

^{*1}選択できる [フチ] の設定はプリンタによって異なります。

7 **◇** で画像を選ぶ。

8 表示している画像をプリント予約するときは、△を押す。表示している画像の詳細な設定を行うときは、▽を押す。


詳細な設定を行うには

△▼
 で設定を行い、
 ボタンを押す。

| サブ メニュー5 | サブ メニュー 6 | 用途 |
|-------------|---------------|---|
| プリント 枚数 | 0 ∼ 10 | プリントする画像 の枚数を選ぶ。 |
| 日付 | 有り/無し | 画像に日付をプリントする(有り)。 画像に日付をプリントしない(無し)。 |
| ファイル名 | 有り/無し | 画像にファイル名 をプリントする(有 り)。 画像にファイル名 をプリントしない (無し)。 |
| トリミング | (設定画面 に進む) | 画像の一部を選ん でプリントする。 |

画像の一部を切り出すには[トリミング]

① ズームボタンでトリミング枠の大きさを選び、△▽△ で枠を移動した後、※ ボタンを押す。

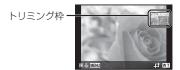

② $\Delta \nabla$ で[決定]を選び ® ボタンを押す。

^{② 手順5、6で[□標準設定]を選択すると、} プリンタに固有の標準設定でプリントされます。

9 必要に応じ手順7、8を繰り返し て、プリントする画像の選択、 詳細な設定、[1枚予約]をする。

10 @ボタンを押す。



11 △▽で「プリント]を選び、◎ ボタンを押す。

- 画像のプリントがはじまります。
- 全コマプリントモードの場合、「オプ ション設定]を選択すると、「プリント 情報設定]画面が表示されます。
- プリントが終了すると、「プリントモー ド選択画面]が表示されます。



プリントを中止するには

- ① [USB ケーブルを抜かないでください] の表示中に MENU ボタンを押す。
- ② △▽で [中止] を選び、◎ ボタンを 押す。

12 MENUボタンを押す。

13 [USBケーブルを抜いてくださ い]が表示されてから、カメラ とプリンタからUSBケーブルを 抜く。

プリント予約

プリント予約とは、カード内の画像にプリントする枚数や日付を印刷する指定を記憶させることです。パソコンやカメラがなくても、プリント予約したカードだけで、DPOF対応のプリンタや DPOF 対応のプリントショップで簡単にプリントすることができます。

- プリント予約は、カードに記録された画像 にのみ設定することができます。
- ●他の DPOF機器で設定した DPOF 予約内容をこのカメラで変更することはできません。予約した機器で変更してください。また、このカメラで新たに DPOF 予約を行うと、他の機器で予約した内容は消去されます。
- DPOF 予約で予約できる枚数は、1 枚の カードにつき 999 画像です。

1コマずつプリント予約する [1コマ予約]

- **1** セットアップメニューを表示する。
 - ●「セットアップメニューの使い方」(p.33)
- 2 ► (再生メニュー)の[プリント予約]を選び、∞ボタンを押す。

3 △▼で[1コマ予約]を選び、® ボタンを押す。



- 4 **◇**▽で予約する画像を、**△**▽で 予約する枚数を選び、∞ボタン を押す。
- 5 **△▽**で[日時プリント]画面での 設定を選び、⊗ボタンを押す。

| サブメニュー2 | 用途 |
|---------|------------------|
| 無し | 画像のみをプリントする。 |
| 日付 | 画像と撮影年月日をプリントする。 |
| 時刻 | 画像と撮影時刻をプリント する。 |

6 △▼で[予約する]を選び、®ボタンを押す。

カード内の画像を全て1枚ずつ プリント予約する[全コマ予約]

- **1** [1コマ予約] (p.67)の手順1、2 を行う。
- 2 △▼で[全コマ予約]を選び、®ボタンを押す。
- 3 [1コマ予約]の手順5、6を行う。

すべてのプリント予約を 解除する

- 1 [1コマ予約] (p.67)の手順1、2 を行う。
- 2 [1コマ予約]、[全コマ予約]のいずれかを選び、∞ボタンを押す。
- 3 △▼で[解除する]を選び、® ボタンを押す。

1コマずつプリント予約を 解除する

- *1* [1コマ予約] (p.67)の手順1、2 を行う。
- 2 △▼で[1コマ予約]を選び、® ボタンを押す。
- 3 △▼で[解除しない]を選び、 ◎ボタンを押す。
- 5 必要に応じて手順4を繰り返し、 最後に◎ボタンを押す。
- 6 △▼で[日時プリント]の設定を 選び、@ボタンを押す。
 - プリント予約の設定が残っている画像 に、選択した設定が適用されます。
- 7 △▽で[予約する]を選び、® ボタンを押す。

使い方のヒント

思い通りに操作できない、画面にメッセージ が表示されるがどうして良いかわからないときは、以下を参考にしてください。

故障かな?と思ったら

電池

「電池を入れてもカメラが動かない」

- 充電された電池を正しい向きで入れる。 「電池とカード(市販)を入れる、取り出す」(p.6)、「電池を充電する」(p.7)
- 寒さのため一時的に電池の性能が低下 していることがあります。カメラから 電池を一度取り出し、ポケットに入れ るなどして少し温めます。

カード・内蔵メモリ

「メッセージが表示される」

「エラーメッセージ」(p.71)

レンズ

「レンズ窓の内側が曇る」

カメラ内部の湿度が高い可能性があります。

電池/カードを抜き、電池/カードカ バーを開け、カメラ内部を十分に乾燥 させてからで使用ください。

シャッターボタン

「撮影できない」

- スリープモードを解除する。 カメラは電源オンの状態で、何も操作 しないと3分後にスリープモードと呼ば
 - カメラは電源オンの状態で、何も操作しないと3分後にスリープモードと呼ばれる省電力状態に入り、モニタは自動的に消灯します。この状態でシャッターボタンを全押ししても撮影できません。ズームボタンやその他のボタンを操作して、カメラをスリープモードから復帰させてから撮影しましょう。さらに5分放置すると、カメラは電源オフの状態になります。ON/OFFボタンを押して電源を入れてください。
- 撮影モードにする。
- ◆ (フラッシュ充電)アイコンの点滅が 消えるのを待って撮影する。
- 長時間使用し、カメラの内部温度が上がると、自動的に動作を停止するときがあります。カメラが冷えるまで待ちます。また使用中にカメラの外側の温度も上がりますが、故障ではありません。

モニタ

「見にくい」

結露が起こっている可能性があるので、 電源を切り、カメラ全体がまわりの温 度になじんで乾燥するのを待ってから 撮影する。

「撮影した画像に光が写っている」

フラッシュを発光させて撮影すると、 空気中のほこりなどに光が反射して、 画像に写りてむことがあります。

日時機能

「設定した日時が元に戻った」

- 電池を抜いた状態で約3日間*1放置する と、日時の設定は初期設定に戻ります。 設定し直してください。
 - *1 初期設定に戻るまでの時間は、電池 を入れ替えてからの時間によって異 なります。

「電源を入れ、初期設定をする」(p.9)

その他

「撮影時にカメラ内部から音がする」

撮影可能状態ではオートフォーカス動 作を行っているため、カメラを操作し なくてもレンズを動かしている音がす ることがあります。

「方位が正しく示されない、方位針が点滅す るし

● 強い磁気や電波の影響(テレビ、電子レ ンジ、大型モーター、電波塔や高圧線 の近くなど)があると誤動作します。カ メラを持って、手首を返しながら8の字 に振ると復帰する場合もあります。

エラーメッセージ

● モニタに以下のメッセージが表示されたと きは、以下の内容を確認してください。

| エラー メッセージ | 問題を解決するには |
|--|---|
| !! このカードは 使用できません | カードの問題 新しいカードを入れます。 |
| ! 書き込み禁止に なっています | カードの問題 カードの書き込み禁止ス イッチが「LOCK」側になっ ています。スイッチを戻し て解除してください。 |
| まます。 撮影可能枚数 が0です ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 内蔵メモリの問題 カードを入れます。 不要な画像を消去します。 ¹ |

| エラー メッセージ | 問題を解決するには |
|--------------------------------------|---|
| まます。 撮影可能枚数が0ですます。 カード残量がありません | カードの問題 カードを交換します。 不要な画像を消去します。 ¹ |
| カードモッドアップ モデオフ カード科制化 | カードの問題 |
| メモリセットアップ Elit? PARメモリEMME | 内蔵メモリの問題 ▲▽で[内蔵メモリ初期 化]を選び、@ボタンを押 します。続けて▲▽で[する]を選び、@ボタンを押 |
| 画像が記録されていません | 内蔵メモリ/カードの問題 撮影してから再生します。 |

| エラー メッセージ | 問題を解決するには |
|-----------------------------|--|
| ! この画像は再 生できません | 選んだ画像の問題 画像ソフトなどを使いパソ コンで再生します。それで も再生できないときは、画 像ファイルの一部が壊れて います。 |
| この画像は編集できません | 選んだ画像の問題 画像ソフトなどを使いパソ コンで編集します。 |
| 直 電池残量が ありません | 電池の問題 電池を充電します。 |
| ☆ ★ 接続されて いません | 接続の問題 カメラとパソコンまたはプ リンタを正しく接続しま す。 |
| 単 用紙が ありません | ブリンタの問題 プリンタに用紙を補充します。 |
| インクが ありません | ブリンタの問題 プリンタにインクを補充し ます。 |

| エラー メッセージ | 問題を解決するには |
|--------------------------------------|---|
| ♣小 紙づまりです | プリンタの問題 紙づまりを解消します。 |
| プリンタの設 定が変更され ました ³ | プリンタの問題 プリンタを使用できる状態 に戻します。 |
| □ プリンタエ ラーです | ブリンタの問題 カメラとプリンタの電源を 切り、プリンタの状態を確 認してからもう一度電源を 入れ直します。 |
| この画像はプリントできません・4 | 選んだ画像の問題 パソコンなどを使いプリントします。 |
| 水深に注意 | 水深の問題 水深15mを超えています。 水深15m以内でご使用くだ さい。 |

³ ブリンタ側で用紙カセットを取り出すなど の操作をすると表示されます。ブリントの 設定中は、プリンタの操作をしないでくだ

^{*4}他のカメラで撮影した画像などでは、プリ ントできないものがあります。

撮影のヒント

イメージした通りに写真を撮るための撮影方 法がわからないときは、以下を参考にしてく ださい。

ピント



「狙ったものにピントを合わせたい」

● 画面の中心以外にある被写体を撮る 被写体と同じ距離にあるものにピント を合わせたあと、構図を決めて撮影し ます。

半押し(p.13)

- [AF方式] (p.35)を[顔検出・iESP]にする
- [自動追尾] (p.35)で撮る
 動いている被写体に自動でピントを合わせ続けて撮れます。
- 暗いところにある被写体を撮る AF補助光を使うとピントが合いやすく なります。

[AFイルミネータ] (p.37)

◆ オートフォーカスが苦手な被写体を 撮る

以下のときは、被写体と同じ距離にあるコントラストのはっきりとしたものにピントを合わせたあと(シャッターボタン半押し)、構図を決めて撮影します。

コントラストがはっきりしない被写体



画面中央に極端に 明るいものがあるとき



縦線のない被写体*1



遠い被写体と 近いものが混在するとき



動きの速い被写体



ピントを合わせたい ものが中央にない



1カメラを縦位置に構えてピントを合わせてから、横位置に戻して撮影するのも効果的です。

手ぶれ



「ぶれない写真を撮りたい」

- [手ぶれ補正] (p.36)を使って撮る ISO感度を上げなくても撮像素子が手 ぶれを補正する動きをします。高倍率 ズームで撮影するときにも有効です。
- ムービー撮影時は[鉛手ぶれ補正](p.40) を使って撮る
- SCNモードの[ペスポーツ](p.17)で撮 る [ペスポーツ]を選ぶと、速いシャッ ター速度で撮影できるので、被写体ぶ れにも有効です。
- 高いISO感度で撮る 高いISO感度を選ぶと、フラッシュを使 えない場所でも速いシャッター速度で撮 影できます。 「ISO感度」(p.30)

露出(明るさ)



「イメージ通りの明るさで撮りたい」

● 逆光の被写体を撮る 逆光でも顔や背景を明るく撮れます。 [暗部補正] (p.34) [**器**HDR逆光補正](p.17)

- [顔検出・iESP] (p.35)で撮る 逆光でも露出が顔に合い、明るく撮れ ます。
- [スポット] (p.35)測光で撮る 画面中央の被写体に明るさをあわせて 撮影するので、背景の光に影響されま せんな
- [強制発光] (p.29)フラッシュで撮る 逆光でも被写体が暗くならずに撮れま す。
- 白い砂浜・雪景色をきれいに撮る SCNモードの[76ビーチ&スノー]、 [8スノー]で撮影します。(p.17)
- 露出補正(p.29)して撮る 画面を確認しながら明るさを調節して 写します。通常、白い被写体(雪など) を撮影すると実際より暗く写ってしま いますが、プラスに補正すると見たま まの白を表現することができます。黒 い被写体を撮影するときは、逆にマイ

ナスに補正すると効果的です。

色合い



「見た目と同じ色で撮りたい」

● [ホワイトバランス] (p.29)を選んで撮 る

通常は[オート]でほとんどの環境をカバーしますが、被写体の条件によっては設定を変えて試してみるほうが良いことがあります。(晴天下の日陰や、自然光と照明光が混ざってあたるとき、など)

画質



「きめ細かい写真を撮りたい」

- 光学ズームまたは超解像ズームで撮る [デジタルズーム] (p.36) を使わないで撮 影します。
- 低いISO感度で撮る ISO感度を高くすると、ノイズ(本来 そこにはないはずの色の小さな点や色 むら)が発生し、画像が粗く見えます。 「ISO感度」(p.30)

雷池



「雷池を長持ちさせたい」

● [節電モード] (p.52)を[On]にする

再生・編集のヒント

再生



「内蔵メモリ/カード内の画像を再生したい」

- ◆ 内蔵メモリ内の画像を再生するときは、 カードを抜く
 - ●「電池とカード(市販)を入れる、取 り出す」(p.6)

「ハイビジョンテレビで高画質で見たい」

- HDMIケーブル(別売)でカメラとテレビを つなぐ
 - 「テレビで画像を再生する ↑ [テレビ出力]」(p.50)

編集



「静止画に録音済みの音声を消したい」

• 画像の再生時に、静かなところ(無音状態)で追加録音をする

「静止画に音声を追加する ▶ [録音]」 (p.42)

撮影モード別設定可能一覧

SCN については「**SCN** 設定可能一覧」(p.77) をご覧ください。 の部分は「**MAGIC** 設定可能一覧」(p.80) をご覧ください。

| | Р | iAUTO | T.S | Α | MAGIC |
|----------|----|-------|-----|----|-------|
| ズーム | 0 | 0 | *1 | 0 | 0 |
| フラッシュ | 0 | *1 | *1 | 0 | 0 |
| セルフタイマー | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 |
| 露出補正 | 0 | × | 0 | 0 | |
| ホワイトバランス | 0 | × | 0 | 0 | |
| ISO感度 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| ドライブ | 0 | × | 0 | × | × |
| 画像サイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アスペクト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フィルター効果 | × | × | 0 | × | × |
| リセット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圧縮モード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 暗部補正 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| AF方式 | 0 | × | × | 0 | × |
| 測光 | 0 | × | 0 | 0 | 0 |
| デジタルズーム | 0 | × | 0 | 0 | × |
| 手ぶれ補正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アクセサリー | 0 | *1 | *1 | 0 | 0 |
| AFイルミネータ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 撮影確認 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 縦横方向記録 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アイコンガイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付写し込み | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
| 超解像ズーム | 0 | × | 0 | 0 | × |

^{*1} 設定できない機能があります。

SCN設定可能一覧

| | n | -B; | A | 5 | * | *ు≗ | * | ::,o | 82 | * |
|----------|----|-----|----------|----------|----|-----|----|------|----|----|
| ズーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 |
| フラッシュ | *1 | *1 | × | X | × | *1 | *1 | *1 | *1 | X |
| セルフタイマー | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 |
| 露出補正 | × | × | × | × | X | × | × | × | × | × |
| ホワイトバランス | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ISO感度 | × | × | × | × | × | X | × | × | × | × |
| ドライブ | × | × | × | × | × | × | *1 | × | × | × |
| 画像サイズ | 0 | *1 | 0 | *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アスペクト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フィルター効果 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| リセット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圧縮モード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 暗部補正 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AF方式 | 0 | × | 0 | | 0 | | 0 | 0 | × | 0 |
| 測光 | 0 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 |
| デジタルズーム | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 |
| 手ぶれ補正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アクセサリー | 0 | *1 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | *1 | 0 |
| AFイルミネータ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 撮影確認 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 縦横方向記録 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アイコンガイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付写し込み | 0 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超解像ズーム | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |

^{*1} 設定できない機能があります。

| | ૢૢૢૢ૽૽ૢ | ۳ſ | 몔 | 36 | | 2 1 | € 2 | ● | 86 |
|----------|---------|----|----|----|----|------------|------------|----|----|
| ズーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 |
| フラッシュ | × | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | × |
| セルフタイマー | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | 0 |
| 露出補正 | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
| ホワイトバランス | × | × | × | × | *1 | *1 | *1 | *1 | × |
| ISO感度 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ドライブ | × | × | × | × | *1 | *1 | *1 | *1 | × |
| 画像サイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アスペクト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フィルター効果 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| リセット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圧縮モード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 暗部補正 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AF方式 | × | 0 | 0 | 0 | *1 | *1 | × | *1 | × |
| 測光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デジタルズーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手ぶれ補正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アクセサリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0 | *1 |
| AFイルミネータ | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
| 撮影確認 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 |
| 縦横方向記録 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アイコンガイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付写し込み | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超解像ズーム | X | X | × | X | × | × | × | × | X |

^{*1} 設定できない機能があります。

| | ₩ | 8 | Ħ | Q ⊛ HDR |
|----------|----|--------|----|-------------------|
| ズーム | Ō | 0 | 0 | 0 |
| フラッシュ | × | *1 | × | × *1 |
| セルフタイマー | 0 | × | *1 | *1 |
| 露出補正 | × | × | 0 | × |
| ホワイトバランス | × | × | | × |
| ISO感度 | × | × | × | × |
| ドライブ | × | × | × | × |
| 画像サイズ | | 0 | *1 | *1 |
| アスペクト | 0 | | × | *1 |
| フィルター効果 | × | × 0 | × | X 0 |
| リセット | | 0 | 0 | 0 |
| 圧縮モード | 0 | | | 0 |
| 暗部補正 | 0 | 0 | × | × |
| AF方式 | × | 0 | *1 | 0 0 |
| 測光 | 0 | 0 | 0 | |
| デジタルズーム | 0 | 0 | × | × |
| 手ぶれ補正 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アクセサリー | *1 | 0 | 0 | 0 |
| AFイルミネータ | × | 0 | X | |
| 撮影確認 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 縦横方向記録 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アイコンガイド | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付写し込み | 0 | 0 | × | 0 |
| 超解像ズーム | × | × | × | × |

^{*1} 設定できない機能があります。

MAGIC設定可能一覧

| | ポップ | ピンホール | フィッシュ アイ | ウェディ ング | ロック | クリスタル |
|----------|-----|-------|-------------|------------|-----|-------|
| 露出補正 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 0 |
| ホワイトバランス | 0 | 0 | × | 0 | × | 0 |

| | 水彩 | ミラー | ミニチュア | ランダム タイル | ドラマチック |
|----------|----|-----|-------|-------------|--------|
| 露出補正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホワイトバランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

アフターサービス

- 保証書はお買い上げの販売店からお渡しいたしますので「販売店名・お買い上げ日」等の記入されたものをお受け取りください。もし記入もれがあった場合は、ただちにお買い上げの販売店へお申し出ください。また保証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の場合はお買い上げの販売店、当社修理センター、または当社サービスステーションにご相談ください。取扱説明書にしたがったお取扱いにより、本製品が万一故障した場合は、お買い上げ日より満1ヶ年間「保証書」記載内容に基づいて無料修理いたします。
- 保証期間経過後の修理等については原則と して有料となります。
- 当カメラの補修用性能部品は、製造打ち切り後5 年間を目安に当社で保有しております。したがって本期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、期間後であっても修理可能な場合もありますので、お買い上げの販売店、当社修理センター、または当社サービスステーションにお問い合わせください。

- 海外で故障・不具合が生じた場合は、オリンパス代理店リストに記載の♥マークが付いた販売店・サービスステーションまでで依頼ください。
- ◆本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用、および撮影により得られる利益の喪失等)については補償しかねます。また、運賃諸掛かりはお客様においてで負担願います。
- 修理品をご送付の場合は、修理箇所を指定 した書面を同封して十分な梱包でお送りく ださい。また控えが残るよう宅配便または 書留小包のご利用をお願いします。

お手入れ

カメラの外側

柔らかい布でやさしく拭いてください。汚れがひどい場合は、うすめた低刺激のせっけん水に布を浸して、固く絞ってから、汚れを拭き取ります。そのあと、乾いた布でよく拭きます。海辺でカメラを使用した場合は、真水に浸した布を固く絞って拭き取ります。

- ●「砂や泥、ほごりなどの異物がカメラに付 着するような場所で使用したときは、そ のまま使用すると故障の原因となる場合が ありますので、次の方法ですすぎ洗いをし てください。
 - ① 雷池/カードカバーおよびコネクタカ バーをしっかりと閉じて、ロックして ください。(p.7)
 - ②バケツなどに真水を張り、カメラを下 向きにした状態で水の中に入れ、よく 揺すります。また、強めの水道水を当 てながら、ボタン、ダイヤルを操作し すすぎ洗いをしてください。



モニタ

柔らかい布でやさしく拭きます。

レンズ

- レンズブロワー(市販)でほこりを吹き払っ て、レンズクリーニングペーパーでやさし く拭きます。
- 絶対にベンジンやアルコールなどの強い 溶剤や化学雑巾を使わないでください。
- ルンズを汚れたままにしておくと、カビ が生えることがあります。

電池/USB-ACアダプタ

乾いた柔らかい布で拭きます。

カメラの保管

- カメラを長期間使用しないときは、電池や USB-ACアダプタ、カードを取り外してか ら風涌しがよく涼しい乾燥した場所に保管 してください。
- 保管期間中でも、ときどき電池を入れて力 メラの動作を確かめてください。
- ♪ 薬品を扱うような場所での保管は腐食な どの原因になるため避けてください。

別売のUSB-ACアダプタを 使う

本製品は別売の USB-AC アダプタ F-3AC が 使用できます。専用の USB-AC アダプタ以 外は使用しないでください。F-3AC を使用す る際は、必ずカメラに付属の USB ケーブル を使用してください。


また、USB-AC アダプタ付属の電源コードは USB-AC アダプタ専用です。他の製品に使用 しないでください。

別売の充電器を使う

付属の充電池は充電器 (UC-90:別売) を使って充電することもできます。

海外での使用について

● 充電器とUSB-ACアダプタは、世界中の ほとんどの家庭用電源AC100 ~ 240V (50/60Hz)でご使用になれます。ただし、 国や地域によっては、電源コンセントの形 状が異なるため、変換プラグアダプタ(市 販)が必要になる場合があります。

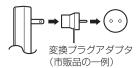

詳しくは、電気店や旅行代理店でご確認ください。

市販の海外旅行用電子変圧器(トラベルコンバーター)は、充電器とUSB-ACアダプタが故障することがありますので使用しないでください。

カードを使う

このカメラで使用できるカード

SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi/ FlashAir(無線 LAN 搭載) カード(市販)



(動作確認済みカードは当社ホームページを ご確認ください。)

● このカメラはカードを入れなくても、内蔵 メモリを使って撮影することができます。

FlashAir/Eye-Fi**カードに ついて**

- 無線LAN内蔵SDカード "FlashAir" は フォーマットできません。FlashAirに付属 のソフトウェアでフォーマットしてくださ い。
- FlashAir、Eye-Fiカードは使用する国や地域の法律にしたがってお使いください。飛行機の中など使用を禁止される場所では、カードをカメラから取り出すか、カードの機能を停止してください。
- FlashAir/Eye-Fiカードは使用時に熱くなることがあります。

- FlashAir/Eye-Fiカードを使用すると電池 の消耗が早くなることがあります。
- FlashAir/Eye-Fiカードを使用するとカメラの動作が遅くなることがあります。

SD/SDHC/SDXCカードの書き込み禁止 スイッチ

SD/SDHC/SDXC カード本体は書き込み禁止スイッチを備えています。スイッチを「LOCK」側にしておくと、カードへの書き込みやデータの削除、初期化ができなくなります。スイッチを戻すと書き込み可能になります。

初期化

新しく購入したカード、他のカメラで使用したカード、パソコンなどで他の用途に使用したカードは、必ずこのカメラで初期化してからお使いください。

画像の保存先を確認する

内蔵メモリまたはカードのどちらを使用して 撮影・再生しているか、モニタで確認できま す。

使用メモリ表示

- ▲: 内蔵メモリ使用
- 励:カード使用

- ② [内蔵メモリ初期化] / [カード初期化] や[1コマ消去]、[選択消去]、[全コマ消 去]を行っても、カード内のデータは完全 には消去されません。廃棄する際は、カードを破壊するなどして個人情報の流出を 防いでください。
- かードと内蔵メモリの切り替えはできません。内蔵メモリを使用する場合は、カードを取り出してください。

カードの読み出し/書き込み動作

撮影時のみ、データの書き込み中に使用メモリ表示が赤く点灯します。データの書き込み中は絶対に電池/カードカバーを開けたり、 USBケーブルを抜いたりしないでください。 撮影した画像が破壊されるだけでなく、内蔵 メモリまたはカードが使用できなくなることがあります。

内蔵メモリとカードの撮影可能枚数(静止画) /撮影可能時間(ムービー)

撮影可能枚数および撮影可能時間は目安です。実際の撮影可能枚数および撮影可能時間は、 撮影条件や使用するカードによって異なります。

静止画*1

| | | 撮影可能枚数 | | | |
|---------------------------|-------|--------|-----------------------------|--|--|
| 画像サイズ | 圧縮モード | 内蔵メモリ | SD/SDHC/SDXCカード (4GBの場合) | | |
| 12 _M 3968×2976 | Fine | 3枚 | 600枚 | | |
| ZM 3900 \ 2970 | Norm | 6枚 | 1,080枚 | | |
| 0000000000 | Fine | 5枚 | 870枚 | | |
| 8 _M 3200×2400 | Norm | 8枚 | 1,500枚 | | |
| 2 4020 × 4440 | Fine | 16枚 | 2,770枚 | | |
| 3 _M 1920×1440 | Norm | 31枚 | 5,300枚 | | |
| VGA 640×480 | Fine | 117枚 | 20,340枚 | | |
| | Norm | 194枚 | 30,510枚 | | |

^{*1} 画像サイズはアスペクト比4:3 時の例です。

ムービー

| | 撮影可能時間 | | | | |
|------------------|--------|-----------------------------|--|--|--|
| 画像サイズ | 内蔵メモリ | SD/SDHC/SDXCカード (4GBの場合) | | | |
| 1080 1920×1080*1 | 8秒 | 24分 | | | |
| 720 1280×720*1 | 12秒 | 36分 | | | |
| VGA 640×480 | 31秒 | 96分 | | | |
| 640×480*2 | 2秒 | 7 分 | | | |
| 320×240*2 | 3秒 | 10分 | | | |

¹¹ 連続して撮影できる時間は、最長 29 分です。
12 連続して撮影できる時間は、最長 20 秒です。

[●] カードの容量に関わらず、1 度に記録できるムービーの最大ファイルサイズは 4GB までに なります。

撮影枚数を増やすには

不要な画像を消去するか、カメラをパソコンなどに接続して画像を保存してから、内蔵メモリ /カードの画像を消去します。[1コマ消去](p.26、44)、[選択消去](p.44)、[全コマ消去](p.44)、 [グループ消去](p.44)、[内蔵メモリ初期化] / [カード初期化](p.46)


オリンパスワイヤレスRCフ ラッシュシステムを使って撮る

オリンパスワイヤレス RC フラッシュシステムに対応しているフラッシュを使用すると、ワイヤレスでフラッシュ撮影ができます。カメラとフラッシュの通信にはカメラの内蔵フラッシュを使用します。

- ワイヤレスフラッシュの操作については、 専用外部フラッシュの取扱説明書をご覧く ださい。
- 1 下記の目安を参考に、ワイヤレスフラッシュを設置する。

ワイヤレスフラッシュ設置範囲の目安

● 設置範囲は周辺環境により変わります。

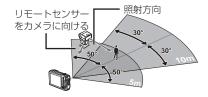

- 2 ワイヤレスフラッシュの電源を 入れる。
- 3 ワイヤレスフラッシュのMODEボ タンでRCモードに設定し、チャン ネルとグループを設定する。(チャ ンネル:CH1、グループ:A)
- 4 カメラ本体で[リモートフラッシュ] (p.36)を[≰RC]にする。
- 5 ファンクションメニューからフ ラッシュを選び、リモートコン トロールを選ぶ。
 - ●「フラッシュを使う」(p.14)
- 6 テスト撮影をして、フラッシュ の作動や撮影した画像を確認す る。


- カメラとワイヤレスフラッシュの充電状況 を確認してから撮影します。
- ワイヤレスフラッシュの設置数に制限はありませんが、相互干渉による誤動作を防止するため、最大3台までの使用をおすすめします。
- カメラのフラッシュが [\$RC] のとき、 カメラ本体の内蔵フラッシュはワイヤレス フラッシュとの通信に使用されます。撮影 のためのフラッシュとしては使用できませ ん。

コンバージョンレンズ(別売)を使う


| コンバージョンレンズ | コンバーターアダプター |
|------------------------|-------------|
| フィッシュアイコンバータ(FCON-T01) | CLA-T01 |
| テレコンバータ(TCON-T01) | CLA-101 |

● コンバージョンレンズ(別売)を使うには、本体に取り付いているレンズリングを取り外し、 コンバーターアダプター(別売)を本体に取り付ける必要があります。

レンズリングの取り付け、取り外し方

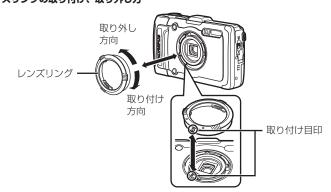

コンバージョンレンズ/フィルターの取り付け、取り外し方

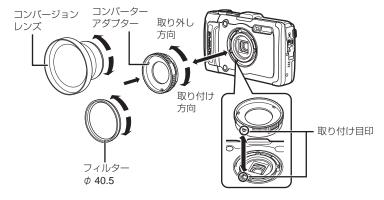

- レンズリング、コンバーターアダプターを取り付けるには、取り付け目印の位置を合わせ、 カチッと音がするまで取り付け方向に回します。
- 詳しくは、オリンパスホームページhttp://www.olympus.co.jp/よりご確認ください。

防水・耐衝撃性能について

本製品は、防水性能・耐衝撃性能を備えています。

- 防水性能: JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当*1 (当社試験方法による)に該当し、水深15mまでの撮影が可能です。
- 耐衝撃性能:当社試験方法による落下テストをクリアしています。
- 1 当社の定める、指定時間および指定圧力の 水中に没して使用できることを意味してい ます。
 - ◆本製品の防水性能・耐衝撃性能について は当社試験方法によるものであり、無破 損・無故障を保証するものではありません。

以下の点を守り、正しくご使用ください。

水中での使用前の注意

電池/カードカバーおよびコネクタカバーのパッキンとその接触面にゴミ、砂等の異物が付着していないことを確認し、異物が付着している場合は繊維くずの出ない清潔な布で取り除いてください。


- 電池/カードカバーおよびコネクタカ バーのパッキンにひび割れ、キズ等が ないことを確認してください。
- 電池/カードカバーおよびコネクタカ バーの開閉ノブとロックノブをしっか りと閉じてください。
- 水辺(海上・湖上・海辺・湖畔等)での 電池/カードカバーおよびコネクタカ バーの開け閉め、および濡れた手での 開け閉めは避けてください。
- このカメラは水中で沈みます。
- 温泉では使用できません。

水中での使用中の注意

- ◆ 水深15mを超えて、または水中で60分 以上使用しないでください。
- 水中では電池/カードカバーおよびコネクタカバーの開け閉めをしないでください。
- 水中に勢いよく飛び込むなど、カメラ に衝撃を与えないでください。衝撃に より電池/カードカバーおよびコネク タカバーが開くおそれがあります。

水中での使用後の注意

- カメラについた水滴や汚れを繊維くずの 出ない布で十分にふき取ったあと、電池 /カードカバーおよびコネクタカバーを 開けてください。
- 電池/カードカバーおよびコネクタカ バーを開くとき、カバーの内側に水滴が 入り込まないよう、図に示す向きにし て、ゆっくり開けてください。カバーの 内側表面に水滴がついた場合は、必ずふ き取ってからで使用ください。

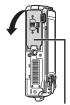

電池/カードカバー

保管・お手入れについて

- 高温(40°C以上)・低温(-10°C以下)の場所に放置しないでください。防水性能を保てない場合があります。
- 洗浄・防錆・防曇・補修等で薬品類を 使わないでください。防水性能を保て ない場合があります。

- 水中で使用したあとは、電池/カードカバーおよびコネクタカバーをしっかりと閉め、ロックをし、レンズリングをはずした状態でバケツなどに入れた真水に10分程度さらし、そのあと風通しの良い日陰で乾燥させてください。水中での使用後、真水にさらさずに60分以上放置しないでください。カメラの外観不良・防水性能劣化の原因となります。
- 防水性能を維持するために、1年に一度 防水パッキンの交換をお勧めします(防 水パッキンの交換は有料になります)。 防水パッキンの交換可能代理店・修理店 につきましては、本製品に付属の「オリ ンパス代理店リスト」、またはオリンパ スホームページhttp://www.olympus. co.jp/よりご確認ください。

その他の注意

- 本製品の付属品(充電池など)は防水性 能はありません。
- カメラに衝撃が加わると、防水性能を 保てない場合があります。

商標について

Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。

Macintosh および Apple は米国アップル 社の商標または登録商標です。

SDXC ロゴは、SD-3C,LLC の商標です。 Eye-Fi は Eye-Fi,Inc の登録商標です。

FlashAirは、株式会社東芝の商標です。

Powered by ARCSOFT.

暗部補正は、Apical Limited の 特許技術を使用しています。



その他本説明書に記載されているすべての ブランド名または商品名は、それらの所有 者の商標または登録商標です。

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED

FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

このカメラの内部のソフトウェアは第三者 作成のソフトウェアを含んでいます。 第三者作成のソフトウェアは、その所有 者または著作権者により所定の条件が課 せられており、その条件に基づいてあなた に配布されています。この条件の中であな たに告知するものがある場合には、カメラ に付属の CD-ROM または以下の URL の ウェブサイトに必要に応じて準備された software notice PDF ファイル内に見出す ことができます。

http://www.olympus.co.jp/en/support/ imsg/digicamera/download/notice/ notice.cfm

カメラファイルシステム規格について

カメラファイルシステム規格とは、電子情報技術産業協会(JEITA)で制定された規格「Design rule for Camera File system/DCF」です。

GPSEOUT

契約条件

日本国以外の地名情報について

個人使用限定

お客様は、本データを個人的な非営利的目的 でこのデジタルカメラと共に使用することの みに使用し、サービス業務の提供、タイムシェ アリングまたはこれらに類似する目的では使 用しないことに同意するものとします。 従って、本データは、後述の制限を遵守する 条件で、個人的使用を目的として、(i) 閲覧 および(ii) 保存のために、必要に応じて複製 することができます。複製を行う際には、記 載されている著作権表示の削除やデータの変 更は一切行ってはなりません。

お客様は、本データのいかなる部分の複写、 複製、変更、逆コンパイル、逆アセンブル、 リバースエンジニアをしないことに同意する ものとします。強制法規で認められている節 囲を除き、その形態や目的に関係なく、本デー 夕を譲渡または頒布することはできません。 マルチディスクの譲渡や売却ができるのは、 オリンパスイメージング株式会社(以下「オ リンパストといいます) から提供された一式 が完全にそろっている場合に限られ、一部を 譲渡したり売却したりすることはできません。

制限事項

オリンパスから特別に使用許諾を付与されて いる場合を除き、前記事項を制限することな く、お客様は、以下を行うことはできません。 (a) 車両のナビゲーション、測位、配車、リ アルタイムの道路案内、車両隊管理またはご れらに類似の機能を有する車両にインストー ルもしくは接続されるまたはそのような車両 との通信に使用される製品、システム、アプ リケーションと本データを併用すること。(b) これらに限定されるものではありませんが、 携帯電話、パームトップコンピュータ、ハン ドヘルドコンピュータ、ポケットベル、携帯 情報端末(PDA)を含む、測位装置またはモ バイルもしくはワイヤレス接続の電子装置も しくはコンピュータ装置と太データを併用し たり、これらの装置での通信に本データを使 用すること。

警告

本データは時間の経過、状況の変化、使用さ れるソース、総合的地理データ収集の性質の ために不正確または不完全な情報を含む場合 があり、そのために間違った結果が生じる場 合があります。

無保証

本データは現状有姿にて提供され、お客様は自己責任で本データを使用することに同意するものとします。オリンパスとその使用許諾者(ならびにその使用許諾者および供給者)は、明示的であるか黙示的であるか、法またはその他に由来するものか否かを問わず、これらに限定されるものではありませんが、本データの内容、質、正確性、完全性、有効性、信頼性、特定目的への適合性、有用性、用途、本データから得られる結果、本データやサーバに中断やエラーのないことなどに関する保証や表明は一切行いません。

保証の否認

オリンパスとその使用許諾者(その使用許諾者および供給者を含む)は、品質、性能、商品性、特定目的適合性または権利不侵害に関する明示または黙示のいかなる保証も否認します。一部の州、準州、国では保証の排除は認められない場合があります。その場合、禁止される範囲で上記の排除はお客様に適用されないでとになります。

責任の否認

オリンパスとその使用許諾者(その使用許諾 者および供給者を含む)は、以下のことにつ いて、お客様への責任は負わないものとしま す。①その原因の性質に関係なく、情報の使 用または保有に起因する直接または間接の損 失、損傷、損害に係る主張、請求または訴訟。 ②オリンパスとその使用許諾者(その使用許 諾者および供給者を含む) が当該損害の可能 性について知らされていた場合であっても、 契約もしくは不法行為または保証に基づく訴 訟であるか否かを問わず、情報の使用もしく は使用不能、情報の欠陥、またはこの契約条 件違反に起因する利益、収入、契約もしくは 貯蓄の損失、またはその他の直接的損害、間 接的損害、付随的損害、特別損害もしくは派 生的損害。一部の州、準州、国では一定の責 任の排除または損害賠償の限定は認められな い場合があります。その場合、禁止される範 用で上記の責任の排除または損害賠償の限定 は適用されないことになります。

輸出規制

お客様は、輸出に関する適用法令を遵守し、 当該法令で義務付けられているすべての免許 および認可を取得した場合を除き、いかなる 場所からも提供した本データの一部またはそ の直接成果物を一切輸出しないことに同意す るものとします。

完全合意

この契約条件はこの内容に関するオリンパスとその使用許諾者(その使用許諾者および供給者を含む)とお客様との間の完全合意に相当し、この内容に関する両者間における従前のすべての書面または口頭の合意事項に全面的に取って代わるものです。

進拠法

上記の契約条件は、(i) 抵触法規定または (ii) 明示的に排除される国連国際物品売買条約 に影響を与えることなく、イリノイ州法に準拠します。この契約条件に基づいて提供される本データに起因または関連するあらゆる紛争、請求、訴訟については、イリノイ州の裁判管轄に付することに同意するものとします。

政府機関のエンドユーザー

米国政府もしくは米国政府が通例的に要求している権利に類似した権利を請求もしくは適用するその他の団体によって本データが取得された場合またはそれらに代わって本データが取得された場合、本データは 48 C.F.R. ("FAR") 2.101 に定義される「市販品」であり、本データが提供されたエンドユーザーライセンス条件に従って使用許諾されております。また、交付または提供される本データの各コピーには適切に下記の「使用表示」を付けて、組み込む必要があり、各コピーは「使用表示」に従って扱われなければなりません。

使用表示

契約者(製造者 / 供給者)名: NAVTEQ 契約者(製造者 / 供給者)住所:

425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606

本データは FAR 2.101 に定義される「市販品」であり、この本データが提供されたエンドユーザーライセンス条件が適用されます。
© 1993-2012 NAVTEQ. All rights reserved. 契約担当官、連邦政府機関または連邦公務員がここに示された表示の使用を拒否する場合、契約担当官、連邦政府機関または連邦公務員は、本データに関する追加または代替の権利を要求する前に NAVTEQ に通知しなければなりません。

日本国内の地名情報について

- ◆ 方法を問わず、本データが含まれる画像 データファイルから、本データの全部また は一部(ランドマークの情報を除く)を抽 出する行為を禁止します。
- ◆ 方法を問わず、カメラ内に搭載された本 データの複写、複製、変更、逆アセンブル、 逆コンパイル、リバースエンジニアリング その他のいかなる解析、解明等を自ら行い、 または第三者にそれらの行為を行わせては なりません。

ランドマークを表示・記録できる国や地域

| 国または地域 | 画面表示 |
|---------|--------------------|
| カナダ | CANADA |
| 米国 | USA |
| バルバドス | BARBADOS |
| ジャマイカ | JAMAICA |
| アルゼンチン | ARGENTINA |
| ベネズエラ | VENEZUELA |
| バハマ | BAHAMAS |
| ドミニカ共和国 | DOMINICAN REPUBLIC |
| ブラジル | BRAZIL |
| チリ | CHILE |
| コロンビア | COLOMBIA |
| コスタリカ | COSTA RICA |
| エクアドル | ECUADOR |
| エルサルバドル | EL SALVADOR |
| ホンジュラス | HONDURAS |
| パナマ | PANAMA |
| ペルー | PERU |
| ウルグアイ | URUGUAY |
| メキシコ | MEXICO |
| アイルランド | IRELAND |
| ドイツ | GERMANY |
| フランス | FRANCE |
| ルクセンブルグ | LUXEMBOURG |
| ギリシャ | GREECE |
| ベルギー | BELGIUM |
| デンマーク | DENMARK |
| ノルウェー | NORWAY |
| スペイン | SPAIN |
| スウェーデン | SWEDEN |
| オランダ | NETHERLANDS |
| ポルトガル | PORTUGAL |

| 国または地域 | 画面表示 |
|--------------|---------------------------|
| アンドラ | ANDORRA |
| リヒテンシュタイン | LIECHTENSTEIN |
| モナコ | MONACO |
| フィンランド | FINLAND |
| アイスランド | ICELAND |
| イタリア | ITALY |
| マルタ | MALTA |
| サンマリノ | SAN MARINO |
| バチカン | VATICAN CITY STATE |
| スイス | SWITZERLAND |
| イングランド | ENGLAND |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| モンテネグロ | MONTENEGRO |
| ルーマニア | ROMANIA |
| ウクライナ | UKRAINE |
| チェコ | CZECH REPUBLIC |
| マケドニア | MACEDONIA |
| アルバニア | ALBANIA |
| オーストリア | AUSTRIA |
| ベラルーシ | BELARUS |
| ブルガリア | BULGARIA |
| クロアチア | CROATIA |
| エストニア | ESTONIA |
| ハンガリー | HUNGARY |
| カザフスタン | KAZAKHSTAN |
| ラトビア | LATVIA |
| リトアニア | LITHUANIA |
| ポーランド | POLAND |
| セルビア | SERBIA |
| スロベニア | SLOVENIA |
| ウズベキスタン | UZBEKISTAN |

| 国または地域 | 画面表示 |
|----------|-----------------|
| ロシア | RUSSIA |
| スロバキア | SLOVAK REPUBLIC |
| エジプト | EGYPT |
| バーレーン | BAHRAIN |
| サウジアラビア | SAUDI ARABIA |
| トルコ | TURKEY |
| クウェート | KUWAIT |
| カタール | QATAR |
| オマーン | OMAN |
| アラブ首長国連邦 | UAE |
| ナイジェリア | NIGERIA |
| レソト | LESOTHO |
| モロッコ | MOROCCO |
| アンゴラ | ANGOLA |
| ガーナ | GHANA |
| モザンビーク | MOZAMBIQUE |
| ナミビア | NAMIBIA |
| 南アフリカ | SOUTH AFRICA |
| ケニア | KENYA |
| ニュージーランド | NEW ZEALAND |
| オーストラリア | AUSTRALIA |
| 香港 | HONG KONG |
| マカオ | MACAU |
| 台湾 | TAIWAN |
| 日本 | JAPAN |
| マレーシア | MALAYSIA |
| ブルネイ | BRUNEI |
| タイ | THAILAND |
| インドネシア | INDONESIA |
| シンガポール | SINGAPORE |
| フィリピン | PHILIPPINES |
| ベトナム | VIETNAM |
| | · |

| 国または地域 | 画面表示 |
|-----------------|---------------------|
| インド | INDIA |
| ケイマン諸島 | CAYMAN ISLANDS |
| フランス領 グアドループ | GUADELOUPE-FRANCE |
| マルティニーク島 | MARTINIQUE-FRANCE |
| プエルトリコ | PUERTO RICO |
| 米領バージン諸島 | US VIRGIN ISLANDS |
| レユニオン | REUNION-FRANCE |
| フランス領ギアナ | GUYANE-FRANCE |
| ジブラルタル | GIBRALTAR |
| チャネル諸島 | CHANNEL ISLANDS |
| マン島 | ISLE OF MAN |
| 北アイルランド | NORTHERN IRELAND |
| スコットランド | SCOTLAND |
| ウェールズ | WALES |
| ボリビア | BOLIVIA |
| グアテマラ | GUATEMALA |
| ニカラグア | NICARAGUA |
| パラグアイ | PARAGUAY |
| トリニダード・トバゴ | TRINIDAD AND TOBAGO |
| ブルンジ | BURUNDI |
| ベリーズ | BELIZE |
| ガイアナ | GUYANA |
| キューバ | CUBA |
| スリナム | SURINAME |
| コートジボワール | COTE D'IVOIRE |
| ルワンダ | RWANDA |
| モルディブ | MALDIVES |
| ネパール | NEPAL |
| フォークランド諸島 | FALKLAND ISLANDS |

ランドマーク情報のない国や地域

| 国または地域 | 画面表示 |
|----------------------|----------------------------------|
| アンティグアバーブーダ | ANTIGUA AND BARBUDA |
| グレナダ | GRENADA |
| セントルシア | SAINT LUCIA |
| セントビンセント・グレ ナディーン | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
| ドミニカ国 | DOMINICA |
| セントクリストファーネ ビス | SAINT KITTS AND NEVIS |
| ハイチ | HAITI |
| キプロス | CYPRUS |
| トルクメニスタン | TURKMENISTAN |
| ブルキナファソ | BURKINA FASO |
| 中央アフリカ | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC |
| コンゴ(旧ザイール) | CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC |
| サントメプリンシペ | SAO TOME AND PRINCIPE |
| コモロ | COMOROS |
| ガボン | GABON |
| ベナン | BENIN |
| カメルーン | CAMEROON |
| カボベルデ | CAPE VERDE |
| チャド | CHAD |
| コンゴ共和国 | CONGO, REPUBLIC OF THE |
| 赤道ギニア | EQUATORIAL GUINEA |
| ギニア | GUINEA |
| ギニアビサウ | GUINEA-BISSAU |
| リベリア | LIBERIA |
| マダガスカル | MADAGASCAR |
| マリ | MALI |
| モーリシャス | MAURITIUS |

| 国または地域 | 画面表示 |
|-----------------|-----------------------------|
| ニジェール | NIGER |
| セネガル | SENEGAL |
| セイシェル | SEYCHELLES |
| シエラレオネ | SIERRA LEONE |
| トーゴ | TOGO |
| チュニジア | TUNISIA |
| ソロモン諸島 | SOLOMON ISLANDS |
| ツバル | TUVALU |
| ミクロネシア | MICRONESIA |
| タヒチ | FRENCH POLYNESIA |
| トンガ | TONGA |
| パプアニューギニア | PAPUA NEW GUINEA |
| キリバス | KIRIBATI |
| ナウル | NAURU |
| パラオ | PALAU |
| フィジー | FIJI |
| マーシャル諸島 | MARSHALL ISLANDS |
| バヌアツ | VANUATU |
| モンゴル | MONGOLIA |
| 韓国 | SOUTH KOREA |
| カンボジア | CAMBODIA |
| ラオス | LAOS |
| ミャンマー | BURMA (MYANMAR) |
| スリランカ | SRI LANKA |
| ブータン | BHUTAN |
| バングラデシュ | BANGLADESH |
| ニューカレドニア | NEW CALEDONIA |
| セントヘレナ島 | SAINT HELENA |
| マヨット | MAYOTTE |
| バミューダ島 | BERMUDA |
| タークス、 カイコス諸島 | TURKS AND CAICOS ISLANDS |

| 国または地域 | 画面表示 |
|-------------------|------------------------------|
| サンピエール島、 ミクロン島 | SAINT PIERRE AND MIQUELON |
| アンギラ | ANGUILLA |
| アルバ | ARUBA |
| オランダ領 アンティル | NETHERLANDS ANTILLES |
| モントセラト | MONTSERRAT |
| グリーンランド | GREENLAND |
| グアム | GUAM |
| ノーフォーク島 | NORFOLK ISLAND |
| 米領サモア | AMERICAN SAMOA |
| クック諸島 | COOK ISLANDS |
| ワリス フテュナ 諸島 | WALLIS AND FUTUNA |
| ニウエ | NIUE |
| 北マリワナ諸島 | NORTHERN MARIANA ISLANDS |
| トケラウ 諸島 | TOKELAU |

ランドマークの種類

| 自然 | 自然地形 |
|----------|-----------------|
| man. | 港湾 |
| | 都道府県庁 |
| | 市役所·区役所 |
| 官公署 | 町村役場 |
| | 大使館·領事館 |
| | 官庁 |
| | 鉄道駅 |
| 交通機関 | 空港·飛行場 |
| | フェリーターミナル |
| | スポーツ施設 |
| スポーツ施設 | (スタジアム・競技場・体育館) |
| | ゴルフ場 |
| | 博物館 |
| | 美術館 |
| | 動物園 |
| アミューズメント | 植物園 |
| | 水族館 |
| | 遊園地 |
| | レジャー公園 |
| 名所 | 名所·観光地·景観地 |
| | 劇場 |
| 施設等 | タワー |
| | 教会 |
| | マリーナ |
| | |

- ■や地域により、ランドマークが少なかったり正規名称と異なることがあります。
- ランドマーク情報は 2012 年 7 月現在のもので、 更新することができません。



© 1993-2012 NAVTEQ. All rights reserved.

© Her Majesty, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post, GeoBase , © Department of Natural Resources Canada. All rights reserved.

© United States Postal Service® 2012. Prices are not established, controlled or approved by the United States Postal Service®. The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United States Postal Service, USPS, and ZIP+4.



© Shobunsha Publications, Inc. 「MAPPLE」は株式会社昭文社の 登録商標です。 日本国内の位置情報は株式会社昭 文社のデータを使用しています。

| Australia | Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www. psma.com.au). Product incorporates data which is © 2012 Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty Ltd, and Continental Pty Ltd. |
|--|--|
| Austria | © Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen |
| Canada | This data includes information taken with permission from Canadian authorities, including © Her Majesty, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post, GeoBase®, © Department of Natural Resources Canada. All rights reserved. |
| Croatia, Cyprus, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Slovenia, Ukraine | © EuroGeographics |

| Ecuador | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADRO AUTORIZACION N° IGM- 2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011 |
|--|---|
| France, French Guiana, Guadeloupe, Martinique, Réunion | source: © IGN 2009 – BD TOPO ® |
| Germany | Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zustaendigen Behoerden entnommen. |
| Great Britain | Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2010 Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2010 |
| Greece | Copyright Geomatics Ltd. |
| Guatemala | Aprobado por el INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL – Resolución del IGN No 186- 2011 |
| Hungary | Copyright © 2003; Top-Map Ltd. |
| Italy | La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana. |
| Mexico | Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía.) |
| Mozambique | Certain Data for Mozambique provided by Cenacarta © 2012 by Cenacarta |
| Norway | Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority |
| Portugal | Source: IgeoE - Portugal |
| Spain | Información geográfica propiedad del CNIG |

INICTITUTE OF COLUMN

| Sweden | Based upon electronic data © National Land Survey Sweden. |
|---------------|--|
| Switzerland | Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie |
| United States | ©United States Postal Service® 2012. Prices are not established, controlled or approved by the United States Postal Service®. The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United States Postal Service, USPS, and ZIP+4. |
| Nepal | Copyright © Survey Department, Government of Nepal. |
| Sri Lanka | This product incorporates original source digital data obtained from the Survey Department of Sri Lanka © 2009 Survey Department of Sri Lanka The data has been used with the permission of the Survey Department of Sri Lanka |

仕様

カメラ

形式 : デジタルカメラ(記録・再生型)

記録方式

静止画

: デジタル記録、JPEG (DCF準拠)

対応規格 : Exif 2.3、DPOF、PRINT Image Matching III 、PictBridge

静止画音声: Waveフォーマット準拠

動画: MOV H.264 リニアPCM/AVI Motion JPEG(HS 120fps、

HS 240fps時)

記録媒体 : 内蔵メモリ、SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi/FlashAir (無線LAN搭載)カード

カメラ部有効画素数: 1200万画素

撮像素子 : 1/2.3型CMOS (原色フィルター)

レンズ : オリンパスレンズ4.5 ~ 18.0mm、F2.0 ~ 4.9

(35mmフィルム換算25~100mm相当)

: 撮像素子によるデジタルESP 測光、スポット測光

シャッター : 4~1/2000

撮影範囲

測光方式

通常 : 0.1m ~∞(W/T)

スーパー : $0.01 m \sim 0.1 m$ (f=5.5 $\sim 18.0 mm$)

マクロ時

モニタ : 3.0型(インチ)有機EL、614,000ドット

コネクタ : マルチコネクタ(DC入力端子/USB端子/AV出力端子) /

HDMIマイクロコネクタ(タイプD)

自動カレンダー機能: 2000 ~ 2099年の範囲で自動修正

| 能 | | |
|---------|--|---|
| 種類 | 保護等級8級(IPX8):JISC0920/IEC60529相当(当社試験方法に。 | よ |
| | る)、水深 15mで使用可 | |
| 音味 | 当社の定める、指定時間および指定圧力の水中に没して使用できる。 | _ |
| 忠い | とを意味する | |
| | 保護等級6級(IP6X): JISC0920/IEC60529相当(当社試験方法によ | る) |
| | 受信周波数:1575.42MHz(C/Aコード) | |
| | WGS84 | |
| 境 | | |
| 温度 | -10℃~40℃(動作時)/-20℃~60℃(保存時) | |
| 湿度 | 30%~90%(動作時)/10%~90%(保存時) | |
| | 専用リチウムイオン電池(当社製LI-90B) 1個または、別売USB-A | C |
| | アダプタ | |
| • | 幅111.5mm × 高さ66.5mm × 厚さ29.1mm(突起部を除く) | |
| | : 230g (電池/カード含む) | |
| . ノユンカ語 | 000 | |
| ムイオン允電 | -90B | |
| | 充電式リチウムイオン電池 | |
| l No. | LI-90B | |
| 圧 | DC3.6V | |
| 量 | 1270mAh | |
| 回数 | 約300回(使用する条件により異なります。) | |
| | | |
| 温度 | 0℃~40℃(充電時) | |
| | 種類 : | 種類 : 保護等級8級(IPX8): JISC0920/IEC60529相当(当社試験方法にあ)、水深 15mで使用可 : 当社の定める、指定時間および指定圧力の水中に没して使用できるできた意味する : 保護等級6級(IP6X): JISC0920/IEC60529相当(当社試験方法によいでは、1 受信周波数: 1575.42MHz (C/Aコード) : 受信周波数: 1575.42MHz (C/Aコード) : WGS84 境 温度 : −10℃~40℃ (動作時) /-20℃~60℃ (保存時) : 専用リチウムイオン電池(当社製LI-90B) 1個または、別売USB-Aアダプタ : 幅111.5mm × 高さ66.5mm × 厚さ29.1mm (突起部を除く) : 230g (電池/カード含む) ムイオン充電池LI-90B : 充電式リチウムイオン電池 INO. : LI-90B 圧 : DC3.6V 量 : 1270mAh 回数 : 約300回(使用する条件により異なります。) |

USB-AC**アダプタ(F-2AC)**

| Model No. | : F-2AC-1B/F-2AC-2B |
|-----------|-----------------------------|
| 定格入力 | : AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
| 定格出力 | : DC5V、500mA |
| 使用環境 | |
| 温度 | : 0℃~40℃(動作時)/-20℃~60℃(保存時) |

外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。



安全にお使いいただくために

で使用の前に、この内容をよくお読みのうえ、 製品を安全にお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を正しくお使 いいただき、お客様や他の人々への危害と財 産の損害を未然に防止するためのものです。 内容をよく理解してから本文をお読みくださ (,)



この表示を無視して誤った取り扱いを すると、人が死亡または重傷を負う差 し迫った危険の発生が想定される内容 を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱い をすると、人が死亡または重傷を負 う可能性が想定される内容を示して います。



この表示を無視して誤った取り扱い をすると、人が傷害を負う可能性が 想定される内容および物的損害のみ 注意 の発生が想定される内容を示してい ます。

製品の取り扱いについてのご注意

⚠ 警告

- 可燃性ガス、爆発性ガス等が大気中に存在 するおそれのある場所では使用しない 引火・爆発の原因となります。
- フラッシュやLED (AFイルミネータ含む) を人(特に乳幼児)に向けて至近距離で発光 させない
- カメラで日光や強い光を見ない 視力障害をきたすおそれがあります。
- 幼児や子供、ペットなどの動物が触れる可 能性のある場所に放置しない

以下のような事故が発生するおそれがあり ます。

- ●誤ってストラップを首に巻きつけ、窒息 を起こす。
- ●電池などの小さな付属品を飲み込む。 万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご 相談ください。
- ●目の前でフラッシュが発光し、視力障害 を起こす。
- カメラの動作部でけがをする。
- ほこりや湿気、油煙、湯気の多い場所で長 時間使用したり、保管しない

火災・感電の原因となります。

- フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発 光しない
- 連続発光後、発光部分に手を触れない やけどのおそれがあります。
- 分解や改造をしない感電・けがをするおそれがあります。
- 内部に水や異物を入れない

火災・感電の原因となります。 万一水に落としたり、内部に水や異物が 入ったときは、すぐに電源を切り電池を 抜き、お買い上げの販売店、当社修理セン ター、または当社サービスステーションに ご相談ください。

- 本機の温度の高い部分に長時間触れない 低温やけどのおそれがあります。このよう な条件での使用が予想される場合は、あら かじめ三脚や手袋などを用意してくださ い。
- 通電中のUSB-ACアダプタ、充電中の電 池に長時間触れない

充電中の USB-AC アダプタや電池は、温度が高くなります。長時間皮膚が触れていると、低温やけどのおそれがあります。

● 専用の当社製リチウムイオン電池、充電器、 USB-ACアダプタ以外は使用しない

発熱、変形などにより、火災・感電の原因 となります。またカメラ本体または電源が 故障したり、思わぬ事故がおきる可能性が あります。専用品以外の使用により生じた 傷害は補償しかねますので、ご了承くださ い。

 ◆ SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi/FlashAirカー ド以外は、絶対にカメラに入れない

その他のカードを誤って入れた場合は、無理に取り出さず、お買い上げの販売店、当社修理センター、または当社サービスステーションにご相談ください。

⚠ 注意

■ 異臭、異常音、煙が出たりするなどの異常 を感じたときは使用を中止する

火災・やけどの原因となることがあります。 やけどに注意しながらすぐに電池を取り外 し、お買い上げの販売店、当社修理セン ター、当社カスタマーサービスセンター、 または当社サービスステーションにご連絡 下さい。

(電池を取り外す際は、素手で電池を触らないでください。また可燃物のそばを避け、 屋外で行ってください。) ● カメラをストラップで提げて持ち運んでい るときは、他のものに引っかからないよう に注意する

けがや事故の原因となることがあります。

- 高温になるところに放置しない 部品の劣化・火災の原因となることがあり ます。
- 低温下でカメラの金属部に長時間触れない 皮膚に傷害を起こすおそれがあります。低 温下では、できるだけ素手で扱わず手袋な どを使用してください。
- 本製品には精密な電子部品が組み込まれて います。以下のような場所で長時間使用し たり放置すると、動作不良や故障の原因と なる可能性がありますので、避けてくださ い。
 - 直射日光下や夏の海岸、窓を閉め切った 自動車の中、冷暖房器、加湿器のそばな ど、高温多湿、または温度・湿度変化の 激しい場所
 - 砂、ほごり、ちりの多い場所
 - 火気のある場所
 - 水に濡れやすい場所
 - 激しい振動のある場所
- カメラを落としたりぶつけたりして、強い 振動やショックを与えないでください。

- レンズを直射日光に向けたまま撮影または 放置しないでください。撮像素子の退色・ 焼きつきを起こすことがあります。
- 寒い戸外から暖かい室内に入るなど急激に 温度が変わったときは、カメラ内部で結露 が発生する場合があります。ビニール袋な どに入れてから室内に持ち込み、カメラを 室内の温度になじませてからご使用くださ W)
- カメラを長期間使用しないと、カビがはえ るなど故障の原因となることがあります。 使用前には動作点検をされることをおすす めします。
- テレビ、電子レンジ、ゲーム機、スピーカー、 大型モーター、電波塔や高圧線の近くでカ メラを使用すると、磁気や電磁波、電波、 高電圧の影響で、カメラが誤動作する場合 があります。カメラが正常に動作しない場 合は、電源を切ってから、電池を抜き差し して再度電源を入れてください。
- カメラのそばにクレジットカードや磁気定 期券、フロッピーディスクなどの磁気の影 響を受けやすいものを近づけないでくださ い。データが壊れて使用できなくなること があります。
- 三脚を着脱する際は、カメラを回さず三脚 のネジを回してください。

- カメラを持ち運ぶ際は、当社純正アクセサ リ以外(三脚など)は取り外してください。
- 本体の電気接点部には手を触れないでください。
- レンズに無理な力を加えないでください。

電池についてのご注意

液漏れ、発熱、発火、破裂、誤飲などによる やけどやけがを避けるため、以下の注意事項 を必ずお守りください。

⚠ 危険

- 火の中に投下したり、電子レンジやホット プレート、高圧容器で加熱しない
- 電磁理器の上や傍らに置かない発熱・発火・破裂の原因となります
- 端子を金属類で接続しない
- 電池とネックレスやヘアピン、鍵等の金属 と一緒に持ち運んだり、保管しない

ショートにより発熱・破裂・発火し、やけど・けがの原因となります。

直射日光のあたる場所、炎天下の車内、ストーブのそばなど高温になる場所で使用・ 放置しない

液漏れ、発熱、破裂などにより、火災・や けど・けがの原因となります。 ● 直接ハンダ付けしたり、変形・改造・分解をしない

端子部安全弁の破壊や、内容物の飛散が生 じ危険です。

火災・破裂・発火・液漏れ・発熱・破損の 原因となります。

● 電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口等に直接接続しない

火災・破裂・発火・液漏れ・発熱・破損の 原因となります。

- 電池の液が目に入った場合は失明のおそれがあるので、こすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い流したあと、直ちに医師の診断を受けてください。
- カメラから電池が取り出せなくなった場合 は、無理に取り出さず、お買い上げの販売 店、当社修理センター、または当社サービ スステーションにご相談ください。

電池の外装にキズなどのダメージを加えますと、発熱・破裂のおそれがあります。

⚠ 警告

- 水や海水などの液体で濡らさない
- 濡れた手で触ったり持ったりしない
 発熱・破裂・発火・感電・故障の原因となります。

● 所定の充電時間を超えても充電が完了しな い場合は、充電を中止する

火災・破裂・発火・発熱の原因となります。

- 外装にキズや破損のある電池は使用しない 破裂・発熱の原因となります。
- 落下や打撃により電池に強い衝撃を与えた り、投げたりしない

破裂・発熱・発火の原因となります。

- カメラの雷池室を変形させたり、異物を入 れたりしない
- 液漏れや異臭、変色、変形その他異常が発 牛した場合は使用を中止し、すぐに火気か ら遠ざける

火災・感電の原因となります。 お買い上げの販売店、当社修理センター、 当社カスタマーサポートセンター、または 当社サービスステーションにご連絡くださ

● 雷池の液が皮膚・衣類へ付着すると、皮膚 に傷害を起こすおそれがあるので、直ちに 水道水などのきれいな水で洗い流してくだ さい。

⚠ 注意

(1)

● 雷池を使ってカメラを長時間連続使用した あとは、すぐに電池を取り出さない やけどの原因となることがあります。

● 長期間で使用にならない場合は、カメラか ら電池を外しておく

液漏れ・発熱により、火災・けが・故障の 原因となることがあります。

- 長期間保管する場合は、涼しいところに保 管してください。
- 雷池は、当社製リチウムイオン雷池1個を 使用します。指定の電池をお使いください。 指定以外の電池を使用した場合、爆発(ま たは破裂)の危険があります。
- カメラの消費電力は、使用条件などにより 大きく異なります。
- 以下の条件では撮影をしなくても電力を多 く消費するため、電池の消費が早くなりま す。
 - ズーム動作を繰り返す。
 - 撮影干ードでシャッターボタンを半押し して、オートフォーカス動作を繰り返す。
 - 長時間、干二夕で画像を表示する。
 - プリンタとの接続時。
- 消耗した電池をお使いのときは、電池残量 警告が表示されずにカメラの電源が切れる ことがあります。
- 当計製リチウムイオン充電池は、当計デジ タルカメラ専用です。他の機器に使用しな いでください。

- 電池の端子は、常にきれいにしておいてく ださい。汗や油で汚れていると、接触不良 を起こす原因となります。充電や使用する 前に、乾いた布でよく拭いてください。
- ◆ 充電式電池をはじめてご使用になる場合、 また長時間使用していなかった場合は、ご 使用の前に必ず充電してください。
- 一般に電池は低温になるにしたがって一時 的に性能が低下することがあります。寒冷 地で使用するときは、カメラを防寒具や衣 服の内側に入れるなど保温しながら使用し てください。低温のために性能の低下した 電池は、常温に戻ると性能が回復します。
- 長期間の旅行などには、予備の電池を用意 されることをおすすめします。海外では地 域によって電池の入手が困難な場合があり ます。
- 使用済みの充電式電池は貴重な資源です。 充電式電池を捨てる際には、端子をテープ などで絶縁してから最寄の充電式電池リサ イクル協力店にお持ちください。 詳しくは一般社団法人JBRCホームページ (http://www.ibrc.com)をご覧ください。



USB-AC**アダプタについてのご注意**

介 危険

● USB-ACアダプタを濡らしたり、濡れた 状態または濡れた手で触ったり持ったりし ない

故障・感電の原因となります。

● USB-ACアダプタを布などで覆った状態 で使用しない

熱がごもってケースが変形したり、火災・ 発火・発熱の原因となります。

- USB-ACアダプタを分解・改造しない 感電・けがの原因となります。
- USB-ACアダプタは指定の電源電圧で使 用する

指定以外の電源電圧を使用すると、火災・ 破裂・発煙・発熱・感電・やけどの原因と なります。

USB-AC アダプタが、熱い、異臭や異常 音がする、煙がでているなど異常を感じた ら、ただちに電源プラグをコンセントから 抜いて使用を中止し、お買い上げの販売店、 当社修理センター、当社カスタマーサポー トセンター、または当社サービスステー ションにご連絡ください。

⚠ 警告

● コンセントからの抜き差しは、必ずUSB-ACアダプタ本体を持つ

USB-AC アダプタ本体を持たないと、火 災・感電の原因となることがあります。

⚠ 注意

- ◆ お手入れの際は、USB-ACアダプタ本体 をコンセントから抜いて行う
 - USB-AC アダプタ本体を抜かないで行うと、感電・けがの原因となることがあります。
- ◆ 付属のUSB-ACアダプタF-2ACはこのカメラ専用です。付属のUSB-ACアダプタを他のカメラに接続して電池を充電することはできません。
- 付属のUSB-ACアダプタF-2ACはこのカ メラ以外の機器に接続して使用しないでく ださい。
- プラグインタイプのUSB-ACアダプタに ついて:

付属の USB-AC アダプタ F-2AC は垂直、 または床に水平に正しく据え付けてくださ い。

モニタについて

カメラを太陽などの強い光線に向けると、 内部を破損するおそれがあります。

- モニタは強く押さないでください。画面上ににじみが残り、画像が正しく再生されなくなったり、モニタが割れたりするおそれがあります。万一破損した場合は中の有機材料を口に入れないでください。有機材料が手足や衣類に付着した場合は、直ちにせっけんで洗い流してください。
- モニタの画面上下に光が帯状に見えること がありますが、故障ではありません。
- 被写体が斜めのとき、モニタにギザギザが 見えることがありますが、故障ではありません。記録される画像には影響ありません。
- モニタは有機ELのため、長時間同じ表示 を続けているとモニタに焼き付きが発生 し、部分的な明るさの低下や色ムラの原因 となります。また、場合によっては焼き付 きが戻らなくなることがあります。モニタ の焼き付きは、記録する画像には影響はあ りません。
- ◆ 本製品のモニタは、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これらの画素は、記録される画像に影響はありません。また、見る角度により、特性上、色や明るさにむらが生じることがありますが、モニタの構造によるもので故障ではありません。ご了承ください。

その他のご注意

- 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。商品名、型番等、最新の情報については当社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
- ◆ 本書の内容については、万全を期して作成 しておりますが、万一ご不審な点、誤り、 記載もれなど、お気づきの点がございまし たら当社カスタマーサポートセンターまで ご連絡ください。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複写することは、個人としてご利用になる場合を除き、禁止します。また、無断転載は固くお断りします。
- 本製品の不適当な使用による万一の損害、 逸失利益、または第三者からのいかなる請求に関し、当社では一切その責任を負いか ねますのでで了承ください。
- 本製品の故障、当社指定外の第三者による 修理、その他の理由により生じた画像データの消失による、損害および逸失利益など に関し、当社では一切その責任を負いかね ますのでご了承ください。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

接続ケーブル、USB-AC アダプタ(USB-AC アダプタ対応機種のみ)は、必ず、当製品指定のものをお使いください。指定品以外では、VCCI 協会の技術基準を超えることが考えられます。

索引

| 英数/記号 | 画質34、4 |
|---------------------|----------------------------|
| AFイルミネータ37 | カスタムモード登録4 |
| AF方式35 | 風切り音低減40 |
| Eye-Fi | 画像サイズ30、40 |
| FlashAir | 逆光自動調整 |
| GPS | 言語 |
| HDMI50 | 政障がは?C芯づたり |
| Info Off 時間49 | |
| ISO感度30 | _ さ行 |
| USB接続59 | 再生25、20 |
| USB接続設定47 | 静止画再生23 |
| | ムービー再生2 |
| あ行 | 再生ボタン起動4 |
| 6513 | 撮影 12、16、20 |
| アイコンガイド38 | 静止画撮影 |
| 赤目補正43 | ムービー撮影 |
| アクセサリー36 | 撮影確認 |
| アスペクト31 | 撮影モード 17、18、70 |
| 圧縮モード34 | P (P モード)18 |
| アップロード予約45 | iauto (iauto =− ド)18 |
| 暗部補正34 | |
| インデックスビュー 23 | SCN (SCN=− F)19、7 |
| エラーメッセージ71 | A (A モード)22 |
| 音設定48 | MAGIC (MAGICモード)22、80 |
| | C1、C2 (カスタムモード)22 |
| か行 | 自動追尾39 |
| | 充電 |
| 回転表示44 | 消去26、44 |
| 顔検出 | 1コマ消去26、44 |
| 拡大表示23 | 全コマ消去44 |

| 選択消去44 | は行 |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 初期化46、84 | |
| 水中撮影20、89 | ピクセルマッピング49 |
| ズーム13 | 日付写し込み38 |
| スライドショー 41 | ビューティー登録53 |
| 設定可能一覧76 | ビューティーメイク42 |
| 節電モード52 | ファイル名48 |
| セットアップメニュー33 | ファンクションメニュー28 |
| ☆撮影メニュー 134 | フラッシュ14、29 |
| □撮影メニュー 236 | セルフタイマー29 |
| 8000000000000000000000000000000000000 | 露出補正29 |
| ▶再生メニュー41 | ホワイトバランス29 |
| <u>ー</u> けまた。 Y 設定メニュー 1 | ISO感度30 |
| Y 設定メニュー 2 | ドライブ30 |
| Y 設定メニュー 352 | 画像サイズ30 |
| セルフタイマー14、29 | アスペクト3* |
| 測光 | フラッシュ14、29 |
| //3/5 | プリント63 |
| +_<= | プリント予約67 |
| た行 | プロテクト45 |
| 縦横方向記録37 | ホワイトバランス29 |
| タフアイテム設定54 | |
| 超解像ズーム | ま行 |
| データコピー46 | 613 |
| デジタルズーム36 | MAGIC (MAGIC = − F)22、80 |
| 手ぶれ補正36、40 | メニュー設定28 |
| テレビ出力50 | モニタ調整49 |
| ドライブ30 | |
| トリミング41、65 | 5行 |
| 1 2 2 2 2 | 211 |
| ±=/= | リサイズ4 [,] |
| な行 | リセット34 |
| 日時設定52 | 連写30 |
| ПРУИХАС | |

| 録音 録音レベル調整 露出補正 | .40 |
|-----------------------|---------|
| わ行 | |
| ワールドタイムワンタッチホワイトバランス | |
| ロンカッ・イニフト | |

OLYMPUS

オリンパスイメージング株式会社

〒192-8507 東京都八王子市石川町2951

● ホームページによる情報提供について

製品仕様、パソコンとの接続、OS対応の状況、Q&A等の各種情報を当社ホームページで提供しております。また、オンライン修理受付の詳細やインターネットでのお申し込み、修理に関するお問合せ先(修理センター、国内サービスステーションなど)、カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間につきましても当社ホームページで最新情報をお知らせしております。

オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ から「お客様サポート」のページをご参照ください。

● 製品に関するお問い合わせ先 (カスタマーサポートセンター)

13 0120-084215 携帯電話·PHSからは 042-642-7499

FAX 042-642-7486 調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

便利でお得なサービスメニューをご用意しています

● オンライン修理受付のご案内

オンライン修理受付では、インターネットを利用して修理のお申し込みや修理の状況をご確認いただけます。 また、下記にご案内しておりますピックアップサービス (引取修理) も、オンライン修理受付からお申し込み いただけます。

● ピックアップサービス (引取修理) のご案内

オリンパス指定の運送業者が、梱包資材を持ってお客様で指定の日時にで自宅へお伺いし、故障した製品を お預かりします。お客様自身での梱包は不要です。その後弊社にて修理完成後、お客様のご自宅へ返送い たします。

電話でのお申し込みの場合:「オリンパス修理ピックアップ窓口」 0120-971995

営業時間:平日8:00~20:00 土・日・祝日9:00~18:00(指定休業日を除く)

- ※記載内容は変更されることがあります。
- © 2013 OLYMPUS IMAGING CORP.